


Manual de usuario

CABINAS MULTIFUNCIÓN

ARCO



HABITAT

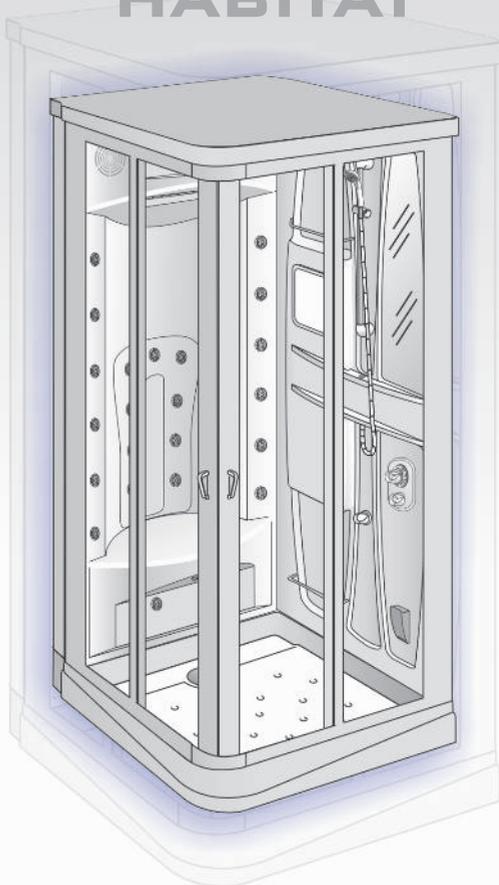

TOP PRIVILEGE - TOP

gala

Introducción	4
Generalidades	4-5
Calentadores de agua	4
Tabla de características	5
Efectos del hidromasaje	5-6
Efectos del baño de vapor	6
Aromaterapia	6
Efectos de la Cromoterapia	7
Programas de masajes automáticos	7-8
Partes de la cabina multifunción modelo Habitat	9
Partes de la cabina multifunción modelo Arco	10
Procedimiento de uso	11
Grifería termostática	11
Funcionamiento de la cabina	11-21
El "Panel electrónico de mando"	11
Panel electrónico de mando Versión Top Privilege	12
Panel electrónico de mando Versión Top	13
Funcionamiento	14-15
Hidromasajes de pie y sentado	15-18
Masajes programados	19
Radio	19
Funciones de regulación	20
Otras funciones	20
Funcionamiento en modo manual	21
Mantenimiento habitual	21
Función descalcificación	21
Descalcificación de los inyectores de hidromasaje	22
Cuidado de la cabina	22
Anomalías	22
Garantía	22

INTRODUCCIÓN

Apreciado cliente,

Enhorabuena por escoger una cabina multifunción Gala. Las cabinas Gala son el resultado de la aplicación en su producción de una avanzada tecnología dirigida a la obtención de un producto de gran calidad y máximas prestaciones en la utilización de sus funciones de hidromasaje, baño de vapor y ducha.

En el desarrollo de este producto se han tenido en cuenta múltiples valoraciones de calidad de los componentes. Los elementos de masaje, baño de vapor, ducha, asiento, etc..., han sido estudiados con modernos criterios ergonómicos, que le aseguran la obtención del máximo bienestar de su cabina.

Gran importancia se ha dado igualmente a la estructura autoportante de la cabina, a las mamparas, a la composición de los módulos y al techo de su cabina, obteniéndose un producto de diseño exclusivo, donde cada elemento ha sido diseñado específicamente para su cabina multifunción.

Nuestro deseo es que Ud. obtenga el máximo aprovechamiento de las prestaciones de su cabina Gala, para lo cual le recomendamos lea atentamente las siguientes páginas, que le ayudarán a comprender y utilizar las múltiples funciones de su cabina.

GENERALIDADES

CALENTADORES DE AGUA:

Depósitos acumuladores. Para depósitos acumuladores inferiores a 100 litros, se recomienda elevar el termostato hasta el máximo valor admisible, ya que en caso contrario la duración del hidromasaje con agua caliente puede quedar reducida a unos pocos minutos.

Calentadores instantáneos. Si se dispone de un calentador instantáneo o caldera mixta, estos deben garantizar las presiones y caudales consumidos indicados en el manual de Preinstalación. Es posible que potencias útiles inferiores a 20.000 kcal/hora, no puedan mantener la temperatura, durante determinadas funciones.

Sistemas mixtos calentador instantáneo-depósito acumulador. Es la configuración recomendada. El volumen del depósito ha de ser no inferior a 50 litros.

PRESIÓN, TEMPERATURA Y CAUDAL:

Para el correcto funcionamiento de su cabina, la presión del agua en la red no deberá superar los 5 bar, ni ser inferior a 2 bar. La temperatura del agua caliente no deberá sobrepasar los 55°C. Respete siempre estos límites. Si la temperatura o presión del agua a la entrada de la cabina fuesen superiores a las indicadas, se pueden provocar desperfectos en el producto. Por otro lado, si la presión del agua fuese inferior, se pueden provocar anomalías en el correcto funcionamiento de su cabina. Para cualquier aclaración al respecto, no dude en consultar a su distribuidor.

La regulación de la temperatura se efectúa mediante la grifería de su cabina multifunción. Si se apaga la caldera excesivas veces y sale agua fría durante el uso de cualquier función de la cabina, limpie los filtros de la grifería. Y, si el problema persiste, disminuya la temperatura de salida del agua caliente de la caldera o del calentador con el mando apropiado del aparato. En todo caso consulte las características técnicas de la caldera.

En la siguiente **tabla** se muestran las **características** de las cabinas ARCO y HABITAT, en sus versiones Top Privilege y Top.

	Top Privilege	Top
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Consumo máximo de agua (l/min)	10	10
Nº de inyectores	23	23
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Tensión (v)	220/230-50Hz	220/230-50Hz
Potencia máxima consumida (w)	2600	2600
PANEL ELECTRÓNICO DE MANDO		
Panel de Control Multifunción	Sí	Sí
Programas automáticos pregrabados	Sí	Sí
Radio FM Estéreo	Sí	Sí
ILUMINACIÓN		
Luz	●	Sí
Cromoterapia	Sí	●
BAÑO DE VAPOR		
Baño de Vapor	Sí	Sí
Portaesencias	Sí	Sí
Nº de climas del baño de vapor	4	4
Función descalcificación	Sí	Sí
HIDROMASAJE		
Ducha Escocesa	Sí	●
Linfomasaje	Sí	Sí
Turbomasaje	Sí	Sí
Masaje constante	Sí	Sí
Cascada de agua (8 salidas)	Sí	Sí
Regulación de la velocidad del masaje	Sí	Sí
Nº de inyectores masaje vertical	12	12
Nº de inyectores masaje dorsal	6	6
Nº de inyectores masaje gemelos	2	2
Nº de inyectores masaje cervical	3	3
Inyectores orientables con sistema antical	Sí	Sí
Teleducha	Sí	Sí
Rociador	Sí	Sí
Caño agua al pie	Sí	Sí
GRIFERÍA		
Grifería termostática	Sí	Sí
MAMPARAS		
Mampara con cristal templado	Sí/6mm	Sí/6mm
TARIMAS		
Tarima de madera	Opcional	Opcional

EFFECTOS DEL HIDROMASAJE

Su cabina Gala dispone de múltiples posibilidades de hidromasaje, que son explicadas posteriormente.

El masaje es generado por la incidencia de los chorros de agua sobre el cuerpo humano. Al estar el cuerpo en posición erguida, para que el masaje tenga el máximo de efectividad, debe tener una dirección ascendente; es decir, debe comenzar siempre por la parte inferior de su cuerpo y ascender progresivamente hasta la zona superior del mismo.

Este tipo de masaje es denominado “masaje linfático, linfomasaje o linfodrenaje” y presenta múltiples efectos beneficiosos para la circulación sanguínea, relajación de músculos y elasticidad de la piel.

El masaje linfático de las cabinas Gala incorpora una importante innovación que hace que los inyectores vayan funcionando progresivamente y sin interrupción entre unos y otros. De esta manera se obtiene un masaje continuo que recorre el cuerpo intensivamente.

Los efectos del hidromasaje quedan determinados por:

Intensidad del masaje: Se puede graduar la intensidad de aplicación del masaje, aumentando el caudal de agua. De forma genérica la intensidad del chorro de agua tiene los siguientes efectos:

- Mayor intensidad: efectos tonificantes
- Menor intensidad: efectos relajantes

Diseño ergonómico de la cabina: Todos los elementos de la cabina han sido estudiados para la obtención del máximo confort: ubicación de los inyectores, asiento, mandos, apertura de las puertas de la mampara,...

Duración: Se recomienda que la duración del hidromasaje esté comprendida entre los 20 y 25 minutos.

Temperatura: Se recomienda que la temperatura del hidromasaje esté comprendida entre 30 °C y 39 °C:

- Baño Frío (30-35 °C). Con efectos principalmente tonificantes.
- Baño Neutro (36-37 °C). Para efectos relajantes.
- Baño Caliente (38-39 °C). Para aplicaciones musculares.

EFECTOS DEL “BAÑO DE VAPOR”

El “baño de vapor”, también conocido como “baño turco”, o “sauna húmeda”, es una de las prácticas hidroterápicas más antiguas que se conocen, habiendo sido probados desde la antigüedad sus efectos terapéuticos y beneficiosos, así como propiedades cosméticas.

El calor húmedo provoca una intensa transpiración, con la consiguiente eliminación de toxinas a través de los poros de la piel. Estos efectos purificantes y regeneradores de la epidermis, junto con la humedad del baño hacen que la piel se hidrate y recupere su tersura natural. El baño de vapor favorece también la circulación sanguínea periférica y al sistema respiratorio.

Es aconsejable esperar a hacer la digestión después de las comidas, antes de tomar un baño de vapor. Se recomienda que la duración del baño de vapor esté entre 15 y 25 minutos. El baño de vapor debe finalizar con una ducha de agua templada o fresca.

Debido a la pérdida de líquidos y sales minerales que provoca la alta sudoración durante el baño de vapor, se recomienda beber agua, zumos o bebidas isotónicas después de cada sesión.

AROMATERAPIA

La aromaterapia es una rama de la fitoterapia que usa aceites esenciales extraídos de las plantas. El conocimiento de sus propiedades y utilización se remontan a la antigüedad, siendo empleados por los egipcios, chinos, griegos y romanos.

En combinación con el baño de vapor se consiguen amplios efectos aromaterápicos. Debido a la temperatura, las esencias se volatizan y mezclan con el vapor de la cabina. Su asimilación se produce por inhalación y por absorción a través de los poros, dilatados por los efectos del vapor caliente.

Existen múltiples tipos de esencias, que pueden ser adquiridas en tiendas especializadas.

Gala aconseja consultar a profesionales especialistas sobre propiedades y posibles contraindicaciones de las esencias de aromaterapia, el hidromasaje y el baño de vapor.

Los distintos colores que forman el Arco Iris consiguen transmitirnos energía, estimularnos o relajarnos. Podemos centrarnos en uno solo de los colores, o podemos seleccionar el ciclo que nos permitirá ir alternando automáticamente toda la gama de colores.

Estas son las propiedades que nos transmiten los colores:

- **Rojo:** color poderoso, estimulante, aporta vitalidad.
- **Naranja:** color caliente y alegre.
- **Amarillo:** inspira, vitaliza y estimula.
- **Verde:** equilibra, refresca tanto física como mentalmente.
- **Azul:** color calmante, invita a la relajación, aporta serenidad.
- **Añil:** color frío, inhibe los nervios motores.
- **Violeta:** poder estimulante sobre el sistema nervioso.
- **Blanco:** es el color puro, aporta luminosidad y nutre de energía.

PROGRAMAS DE MASAJES AUTOMÁTICOS

Las cabinas Gala están equipadas con un "Panel electrónico de mando", donde se controlan todas las funciones de su cabina. Para facilitar el uso y la consecución de los mejores resultados, Gala ha diseñado una exclusiva serie de programas automáticos, estudiados para obtener unos determinados efectos, para que estos resulten más efectivos le recomendamos que ajuste el agua a la temperatura indicada en cada programa.

De esta manera, con sólo pulsar el número del masaje deseado, la cabina comenzará a realizar un ciclo de funciones para obtener el resultado buscado.

A continuación se detallan los tipos de masajes automáticos programados en su cabina:

P1.- Programa Anti-estrés. (Sentado)

Temperatura del agua recomendable 36°C.

Cascada de agua	1 min.
Gemelos y dorsales	5 min.
Cervicales	2 min.
Gemelos y dorsales	5 min.
Cascada de agua	2 min.

Velocidad de masajes, media.

Total: 15 minutos.

P2.- Programa Estético.

Temperatura del agua recomendable 37°C.

Cascada de agua (sentado)	1 min.
Gemelos y dorsales (sentado)	2 min.
Masaje vertical (de pie)	8 min.
Gemelos y dorsales (sentado)	2 min.
Cascada de agua (sentado)	2 min.

Velocidad de masajes, media-alta.

Total: 15 minutos.

P3.- Programa Deportivo.

Temperatura del agua recomendable 36°C.

Gemelos y dorsales (sentado)	2 min.
Cervicales (sentado)	1 min.
Gemelos y dorsales (sentado)	2 min.
Masaje vertical (de pie)	8 min.

Rociador (Recomendamos activar ducha escocesa)..... 2 min(*)).

Velocidad de masajes, media-alta.

Total: 15 minutos.

P4.- Programa Tonicante. (De pie)

Masaje Turbo (Temp. del agua recom. 36°C.)	2 min.
Masaje Turbo (Temp. del agua recom. 34°C.).....	3 min.
Masaje Turbo (Temp. del agua recom. 34°C.).....	3 min.
Rociador (Recomendamos activar ducha escocesa*)	2 min.

Velocidad de masaje progresiva de baja a alta.

Total: 10 minutos.


P5.- Programa Relax

Baño de Vapor (sentado)	8 min.
Cascada de agua (sentado) (Temp. del agua recom. 34°C.).....	2 min.
Baño de Vapor (sentado)	7 min.
Cascada de agua (sentado) (Temp. del agua recom. 34°C.).....	2 min.
Baño de Vapor (sentado)	6 min.
Rociador (de pie) (Temp. del agua recom. 34°C.).....	2 min.


Total: 27 minutos.

(*) Sólo en versiones Top Privilege .

PARTES DE LA CABINA MULTIFUNCIÓN MODELO HABITAT

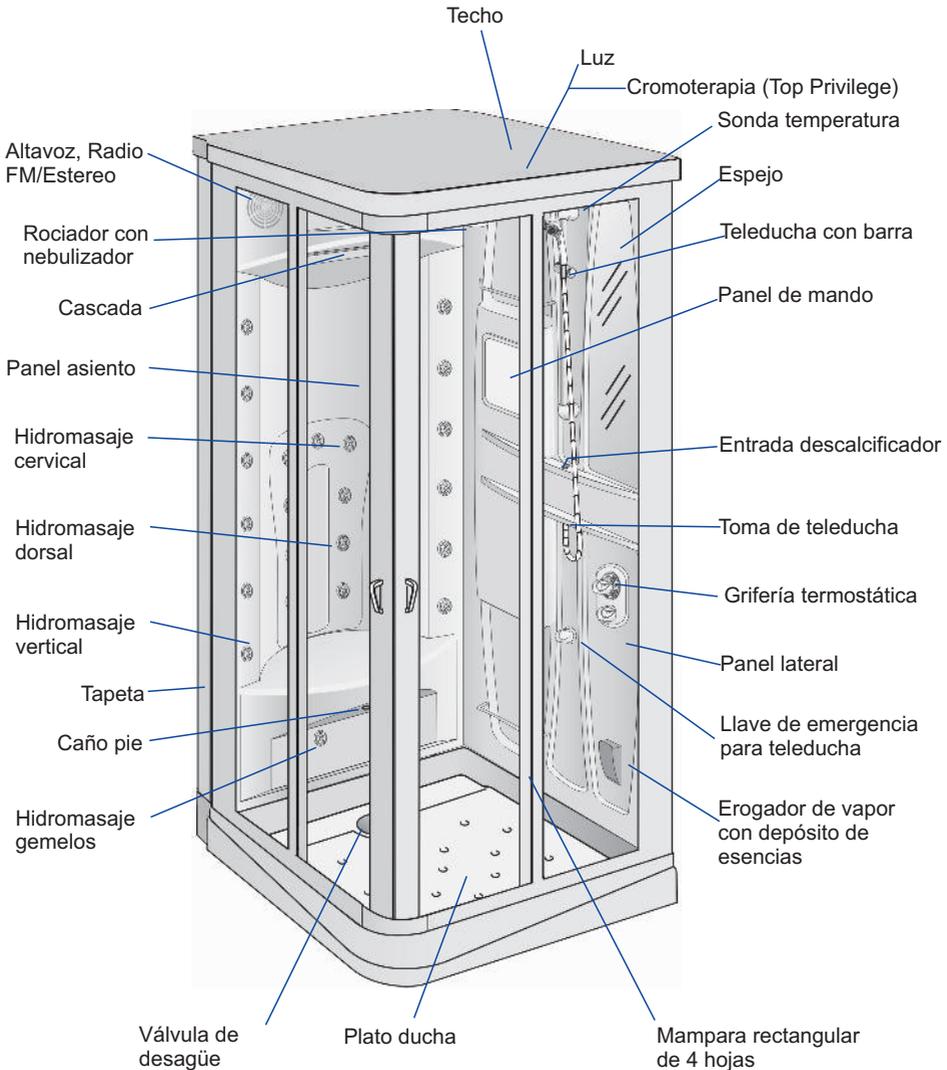

PARTES DE LA CABINA MULTIFUNCIÓN MODELO ARCO

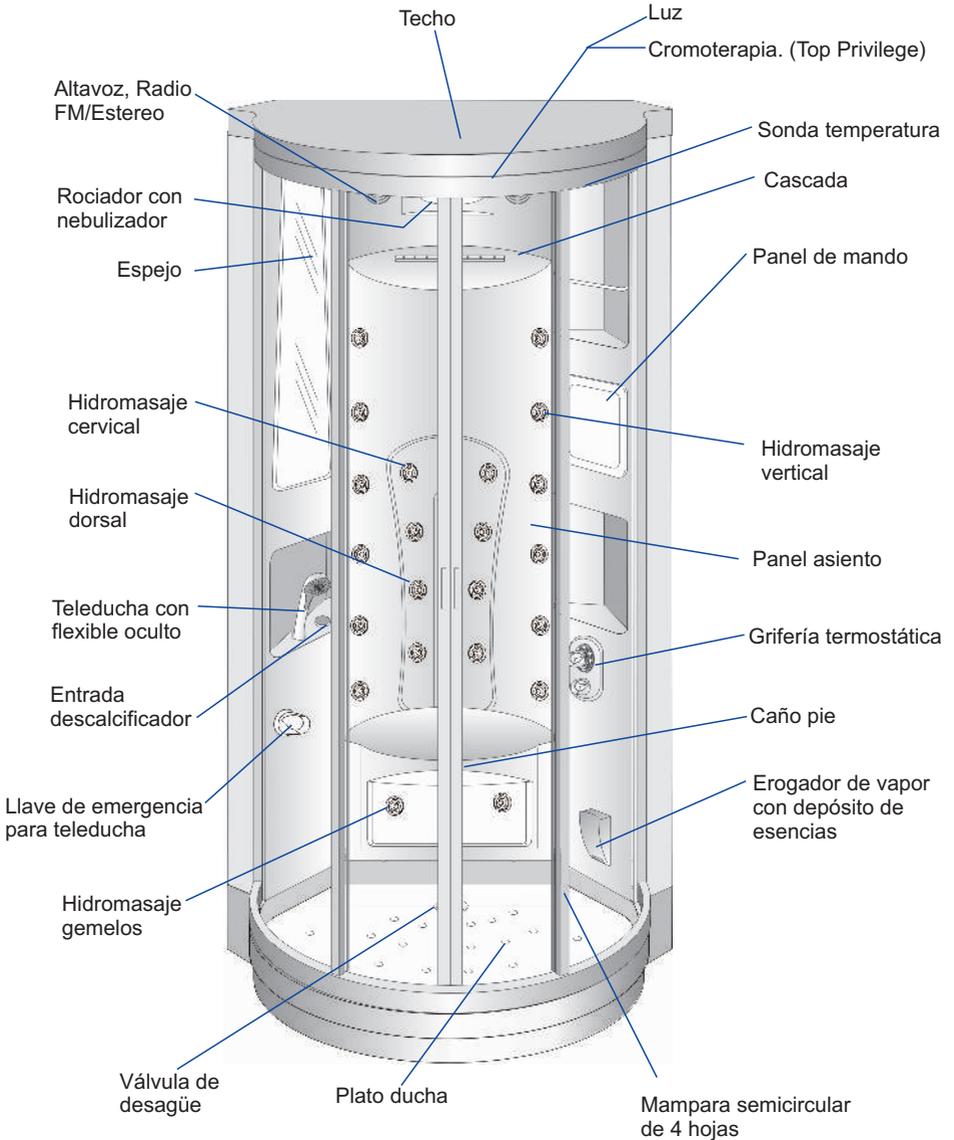

PROCEDIMIENTO DE USO

Conecte el "Panel electrónico de mando" y para mayor comodidad, puede encender la luz. Abra la "Llave de paso" antes de seleccionar cualquier función.

Si va a utilizar el baño de vapor, tenga en cuenta que el vapor tardará sólo unos minutos en saturar su cabina.

Puede escoger entre utilizar un programa automático directamente o activar la función deseada. Regule las características de la función escogida.

Al terminar apague la luz, desconecte el "Panel electrónico de mando" y cierre la "Llave de paso".


Recuerde que ha de realizar el proceso de descalcificación cuando sea requerido por el "Panel electrónico de mando". Tenga siempre disponible el producto descalcificador que se suministra con su cabina y repóngalo cuando sea necesario.

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA.

Las cabinas disponen de grifería termostática manual. Mediante el "Dial indicador de temperatura" seleccione la temperatura deseada del agua. Abra la "Llave de paso" hasta conseguir el caudal de agua deseado. La temperatura del agua quedará regulada a la indicación por Ud. escogida.

En el mando del "Dial indicador de temperatura" distinguirá un botón de seguridad rojo que impide seleccionar una temperatura superior a 40°C por error. Si desease una temperatura superior, pulse el botón y el mecanismo de seguridad se desbloqueará.

Importante: La utilización de cualquier función de hidromasaje o vapor exige tener previamente abierta la "Llave de paso".

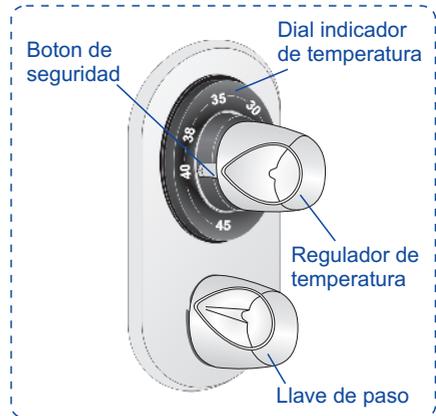

FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA


EL "PANEL ELECTRÓNICO DE MANDO":

El "Panel electrónico de mando" es el dispositivo con el que podrá controlar todas las funciones de su cabina. Ha sido diseñado para obtener todas las prestaciones de una forma práctica y sencilla.

Las funciones se identifican en el "Panel electrónico de mando" por medio de símbolos, que le ayudarán a realizar las acciones deseadas fácil e intuitivamente. Asimismo, se dispone de tres pantallas que le aportarán una información sumamente útil durante el uso de su cabina: información de hora y temperatura; funciones de regulación del hidromasaje, baño de vapor y de la cromoterapia; información de la radio FM estéreo.

A continuación se explican todas las funciones de la cabina. Identifique su versión de cabina y en aquellas que no correspondan, pase a la siguiente función.

Panel electrónico de mando Versión TOP PRIVILEGE

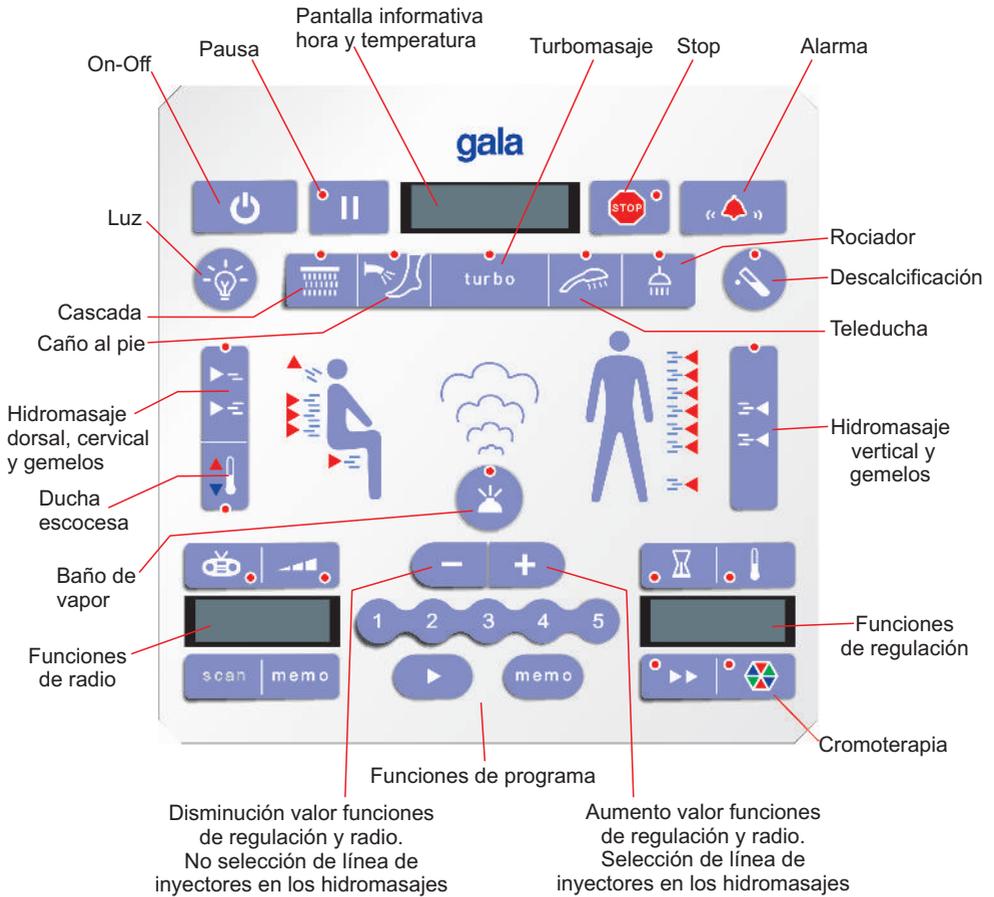

Panel electrónico de mando Versión TOP



FUNCIONAMIENTO

Encendido / Apagado

Pulsando la tecla Encendido / Apagado se conecta el "Panel electrónico de mando" y permite iniciar cualquier función de hidromasaje, baño de vapor o ducha. Una vez activado el "Panel electrónico de mando", en la pantalla superior se mostrará alternativamente la hora y la temperatura interior de la cabina.

Recuerde que en las cabinas se requiere abrir la "Llave de paso" de la grifería antes de utilizar cualquier función de hidromasaje o de baño de vapor.

Ducha escocesa (Versión Top Privilege)

Esta función se puede combinar con las funciones siguientes: "Cascada de agua", hidromasaje sentado o de pie, ducha o rociador.

Consiste en alternar la temperatura del agua pasando de agua caliente (a la temperatura seleccionada) a agua fría (existen dos niveles de tiempo). Este mecanismo provoca un elevado efecto tonificante y activa la circulación sanguínea.

Seleccionar la función deseada. A continuación pulsar "Ducha escocesa" y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. Con las teclas "+" ó "-" escoger uno de los dos niveles de "Ducha escocesa", ( menor duración agua fría,  mayor duración agua fría). Pulsar "Ducha escocesa" por segunda vez, para confirmar. A continuación se pueden modificar el tiempo según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando", para posteriormente comenzar la ejecución de la función pulsando nuevamente la tecla correspondiente.

Luz

Pulsando esta tecla se enciende la luz de su cabina. Con una segunda pulsación se apaga la luz.

Si se dejase encendida involuntariamente la luz o cromoterapia en un color fijo, el panel electrónico dispone de un autoapagado de forma que transcurrida 1 hora desde la última vez que se haya activado alguna función incluida la luz o la cromoterapia, este se desconectará automáticamente.

Cascada de agua

La "Cascada de agua" provoca una caída de agua sobre el cuello y hombros cuando Ud. está sentado, creando así una sensación especialmente relajante. En "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando" podrá actuar sobre la duración del masaje, que le permite adecuar el masaje para obtener el máximo bienestar.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. A continuación regule la duración del masaje según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla "Cascada de agua" para activar el masaje, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

Caño de agua al pie

El “Caño de agua” es un dispositivo para:

- Comprobar la temperatura del agua antes de su uso
- Aclarado de pies

En las “Funciones de regulación” del Panel electrónico de mando” podrá actuar sobre la duración.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. A continuación regule las prestaciones según lo descrito en “Funciones de regulación” del “Panel electrónico de mando”. Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla “Caño de agua al pie” para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

Teleducha

La “Teleducha” dispone de funciones seleccionables en la parte superior de la ducha:

- a) Lluvia
- b) Masaje
- c) Lluvia + masaje

En las “Funciones de regulación” del “Panel electrónico de mando” podrá actuar sobre la duración.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. A continuación regule las prestaciones masaje según lo descrito en “Funciones de regulación” del “Panel electrónico de mando”. Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla “Teleducha” para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

Rociador - Nebulizador

Este dispositivo está ubicado en el techo de la cabina. Dispone de dos funciones:

- Ducha normal
- Nebulizador. Genera una suave y fina lluvia de agua, de confortable y relajante efecto.

En las “Funciones de regulación” del “Panel electrónico de mando” podrá actuar sobre la duración.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. A continuación regule las prestaciones masaje según lo descrito en “Funciones de regulación” del “Panel electrónico de mando”. Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla “Rociador - Nebulizador” para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

HIDROMASAJES DE PIE Y SENTADO

Funcionamiento de las filas de inyectores de los hidromasajes. Linfomasaje.

Su cabina está preparada para que funcionen los inyectores de hidromasaje por filas. Cada fila está compuesta por los dos inyectores ubicados a la misma altura.

El hidromasaje se consigue mediante la salida de agua por las distintas filas de inyectores. Esta operación se realiza comenzando por las dos filas más bajas de todas las seleccionadas. A continuación se iniciará la salida de agua por la fila inmediatamente superior, cerrándose, unos instantes después, la salida de la fila más baja de las dos que estaban funcionando anteriormente. Con la repetición de este proceso en el conjunto de inyectores correspondientes al tipo de hidromasaje seleccionado, se consigue un masaje secuencial o linfomasaje continuo, que recorre su cuerpo de abajo hacia arriba.


Velocidad o secuencia del hidromasaje.

La velocidad de cambio de una fila de inyectores a la siguiente durante el hidromasaje puede ser modificada, según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Esto permite un masaje más rápido y activo, o más lento y relajado.

Selección de filas de inyectores de hidromasaje.

Para cualquiera de los hidromasajes se pueden seleccionar las filas de inyectores que se deseen que queden activas. Después de escoger el hidromasaje deseado (luz de la tecla intermitente), quedarán encendidas las luces de los inyectores de la figura. Mediante la tecla "+" confirmará el funcionamiento de la fila de inyectores activada, quedando su luz asociada fija; con la tecla "-" se desactivarán y su correspondiente luz se apagará. Así se recorren todas las filas de inyectores, comenzando por los ubicados en la zona inferior de su cabina. Por defecto están activadas todas las filas. La selección de las filas de inyectores se realiza comenzando por las inferiores y terminando por las superiores.

Hidromasajes sentados: Masaje de gemelos, masaje dorsal, masaje cervical.



Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. También se encienden intermitentemente los inyectores asociados a la figura sentada:


- Inyectores cervicales (1 fila)
- Inyectores dorsales (3 filas)
- Inyectores de gemelos (1 fila)



Si desea desactivar filas de inyectores para obtener un masaje específico, proceda según lo indicado en "Selección de filas de inyectores de hidromasaje".


A continuación puede regular las prestaciones de masaje según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla "Hidromasajes sentados" para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

Hidromasajes de pie: Masaje de gemelos, masaje vertical, masaje cervical.



Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. También se encienden intermitentemente los inyectores asociados a la figura de pie:

- Inyectores verticales (6 filas)
- Inyectores de gemelos (1 fila)



Si desea desactivar filas de inyectores para obtener un masaje específico, proceda según lo indicado en "Selección de filas de inyectores de hidromasaje".

A continuación regule las prestaciones masaje según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Vuelva a pulsar por segunda vez la tecla "Hidromasajes de pie" para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

Masaje Turbo



El "Masaje turbo" se aplica como "Masaje de pie". En esta modalidad actúan todos los inyectores de los hidromasajes sentados y de pie, recorriendo el masaje secuencial o linfomasaje todo el cuerpo intensivamente.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. También se encienden intermitentemente los inyectores asociados a la figura sentada y de pie.

A continuación regule las prestaciones masaje según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Vuelva a pulsar una segunda vez la tecla "Masaje turbo" para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.



Baño de Vapor

Esta función genera la salida de vapor por el dispositivo correspondiente, creando en la cabina el clima escogido por Ud. entre los 4 posibles. La duración del baño de vapor es por defecto de 20 minutos, tiempo considerado como normal para esta aplicación, pudiendo ser modificado.

Pulsando una vez esta tecla se selecciona la función y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla. A continuación regule las prestaciones del baño de vapor "duración" y "clima", según lo descrito en "Funciones de regulación" del "Panel electrónico de mando". Vuelva a pulsar una segunda vez la tecla "Baño de vapor" para su activación, quedando fija la luz de la tecla. Estos valores pueden ser modificados en cualquier momento. Para detener esta función pulse nuevamente la tecla.

En las condiciones normales de un cuarto de baño, en un tiempo inferior a 2 minutos comenzará a salir el vapor.

Abriendo la tapa de salida del vapor encontrará un recipiente para sustancias fitocosméticas. Depositando unas gotas de la esencia deseada, generará un determinado ambiente de "aromaterapia". De esta forma se potencian los efectos terapéuticos del baño de vapor con las de las esencias. Con su cabina se le entregarán tres esencias de aromaterapia (eucalipto, romero y limón).



Recomendamos consulte a un especialista sobre las aplicaciones y posibles contraindicaciones de estos u otros aceites esenciales. Estos productos están disponibles en tiendas especializadas, donde le podrán aconsejar adecuadamente.

Algunas esencias pueden provocar manchas en su cabina. Las suministradas junto con su cabina han sido testadas convenientemente. Antes de utilizar otras esencias consulte al respecto donde sean adquiridas.

Durante el baño de vapor puede utilizar la cascada para refrescarse, para activarla basta con una pulsación sobre la tecla .

¡ATENCIÓN!

- Durante el baño de vapor, no acercar las piernas excesivamente al dispositivo de salida de vapor.
- No se deben dejar a los niños sin vigilancia dentro de la cabina, especialmente durante la función “Baño de vapor”

Cromoterapia

La opción de cromoterapia está disponible en la versión Top Privilege (dentro del bloque “Funciones de regulación”).

Para poner en funcionamiento esta prestación en su cabina:

Pulsar la tecla Encendido / Apagado 

Pulsar la tecla Luz 

Pulsar la tecla de Cromoterapia 

Con sucesivas pulsaciones podrá elegir el color que desee durante su ducha - sauna.

Si desea hacer el circuito automático de todos los colores , deberá mantener pulsado durante 3 segundos la tecla de cromoterapia. Y se activará intermitentemente la luz indicadora de la tecla.

En este momento podrá:

Mantener el circuito preestablecido, o bien, escoger el tiempo de permanencia de cada color, aumentando o disminuyendo con las teclas  .

Confirmando en ambos casos, pulsando de nuevo la tecla Cromoterapia . Para salir del circuito y volver al modo manual pulsaremos nuevamente la tecla Cromoterapia.

Para salir de la opción de cromoterapia, pulsar la tecla Luz .

Si se queda encendido la función “Circuito de colores” no existe la función de autoapagado por lo que será necesario pulsar la tecla de luz para terminar dicha función.

MASAJES PROGRAMADOS

Las cabinas Arco y Habitat, versiones Top Privilege y Top, están equipadas con un teclado electrónico exclusivo, que permite seleccionar entre 5 programas de masajes automáticos diferentes. De esta manera, no se requiere ir actuando manualmente cada vez hasta conseguir el efecto deseado. Su cabina comenzará a realizar unos ciclos determinados de masajes y funciones estudiados de acuerdo con el fin perseguido.

Los 5 masajes automáticos que dispone su cabina son:

1. Masaje Antiestrés
2. Masaje Estético
3. Masaje Deportivo
4. Masaje Tonificante
5. Masaje Relajante



Para seleccionar el programa deseado pulsar la tecla "Activación" y posteriormente el número del programa deseado. La cabina comenzará la secuencia del masaje correspondiente, terminando automáticamente a su finalización. Si desea interrumpir el programa automático, pulse la tecla "Encendido/Apagado".

RADIO

Las cabinas Arco y Habitat, versiones Top Privilege y Top, están dotadas de radio estéreo con 5 presintonías y búsqueda automática de emisora (SCAN).




Pulsar la tecla de encendido / apagado de la radio. Actuando en la tecla "Volumen" y posteriormente las teclas "+" y "-" puede ajustar el volumen de la radio. Pulsando la tecla SCAN se realizará una búsqueda automática hasta la siguiente emisora de radio o pulse la tecla de la emisora preseleccionada en memoria.

Para guardar una emisora de radio en memoria, busque la emisora y una vez seleccionada, pulse la tecla "MEMO" y a continuación pulse la tecla correspondiente a uno de los 5 números de programa donde desea que permanezca guardada. En cualquier momento puede regrabar estas memorias, quedando almacenada la última sintonía que memorice.

FUNCIONES DE REGULACIÓN

Se utilizan en las aplicaciones de hidromasaje, ducha y baño de vapor.

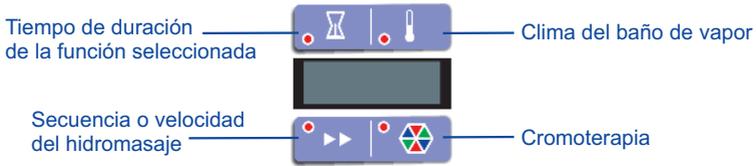

Tras haber sido seleccionada la función deseada pulsando una vez la tecla correspondiente, se pulsa la función de regulación que se desea modificar. Con las teclas “+” “-” se ajusta su valor. Se pulsa otra vez la función de regulación para fijar el valor seleccionado.

OTRAS FUNCIONES

Pausa

Esta tecla permite interrumpir las funciones activas, pudiendo reanudarlas en el punto en el que las habíamos dejado, sin perder las informaciones de clima seleccionado, tiempo restante, ... Pulsando una vez la tecla activamos la Pausa y se enciende la luz asociada. Pulsando nuevamente la tecla reanudamos las funciones, apagándose la luz de la misma.

Stop

Mediante esta tecla se paran todas las funciones en curso, restableciéndose los valores iniciales de fábrica.

Pulsando una vez esta tecla, la luz asociada se encenderá y todas las funciones se pararán. Para continuar, pulsar la tecla “Encendido / Apagado”. Al encender nuevamente su cabina permanecerán las funciones bloqueadas y la luz de la tecla “STOP” encendida. Pulsando nuevamente la tecla “STOP”, las funciones se desbloquearán y la luz asociada a la tecla se apagará. Podrá seleccionar cualquier función nuevamente, que comenzará con los valores predeterminados

Alarma

Pulsando esta tecla se activa la alarma interna y se bloquean todas las funciones de la cabina, exceptuando la luz en caso de estar activada. También puede conectarse una alarma externa a la salida que la cabina tiene a este efecto, activándose igualmente al pulsar esta tecla. En la situación de alarma aparecerá la señal “-AL-” en las dos pantallas inferiores del “Panel electrónico de mando”. Pulsando por segunda vez esta tecla desactivará la alarma y se desbloquearán las funciones.

Puesta en hora del reloj

Pulsar la tecla durante 3 segundos, con el “Panel electrónico de mando” encendido y ninguna función de agua o vapor activada. En la pantalla superior aparecerá alternativamente la hora y la palabra GALA. Con las teclas “+” o “-” puede modificarla. Manteniendo pulsada la tecla “+” o “-” durante más de tres segundos, la velocidad de cambio aumenta. Para guardar la hora modificada pulse la tecla “Pausa”.

FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL

Si desea utilizar su cabina sin conectar el "Panel electrónico de mando" o si se produjese un corte de luz durante su uso, ha sido prevista la posible utilización de la "Ducha teléfono" en modo manual. Su funcionamiento será el siguiente:

Seleccionar la temperatura del agua deseada, abrir la "Llave de paso", y a continuación abra la "Llave de emergencia para la teleducha".

Cuando esté operando su cabina con el "Panel electrónico de mando", mantenga siempre cerrada la "Llave de emergencia para teleducha" para evitar limitaciones en el caudal de agua que puedan afectar al correcto funcionamiento de su cabina.

MANTENIMIENTO HABITUAL

Función descalcificación

Mediante este proceso se realiza una limpieza de cal e impurezas que hayan podido depositarse en el equipo generador de vapor. Después de un cierto número de horas de funcionamiento del baño de vapor, se encenderá intermitentemente el led de la tecla , indicando que debe realizarse el proceso de descalcificación, una vez finalizado el baño de vapor que esté tomando en ese momento la cabina desconectará automáticamente el vapor con el fin prevenir cualquier funcionamiento incorrecto o deterioro, el baño de vapor no se podrá volver a activar hasta no haber realizado la "Función descalcificación".

Junto a su cabina se suministrarán sobres de producto descalcificante, que deberá mezclar en la proporción 75 g. por litro de agua. Tenga siempre junto a su cabina producto descalcificante y lea las instrucciones de uso impresas en la bolsa antes de usar el producto.

Como realizar el proceso de descalcificación:

1. Pulse la tecla "Función descalcificación" durante 3 segundos.
2. En la pantalla inferior derecha aparecerá el mensaje "DESC".
3. Abra totalmente la "Llave de paso".
4. En la cabina, retire el tapón para llenado del líquido descalcificante.
5. Con ayuda de un embudo vierta lentamente 2 litros de líquido.
6. Cierre el tapón de llenado de la cabina
7. Pulse nuevamente la tecla "Función descalcificación" para comenzar el ciclo de limpieza.

Aproximadamente durante 2 horas, su cabina estará realizando de forma automática el ciclo de limpieza y descalcificación, y producirá vapor para limpiar y regenerar los circuitos. Durante este período, mantenga las puertas de la cabina cerrada y el cuarto de baño ventilado. No se debe entrar en la cabina durante el proceso de descalcificación.


Una vez terminado el ciclo, la cabina se apagará automáticamente, quedando lista para su nuevo uso. Es aconsejable después del proceso de descalcificación, proceder a un enjuagado de la cabina y todos sus componentes, para eliminar los restos del líquido descalcificante.

Sucesivamente, después de un determinado número de horas de uso, la cabina le requerirá repetir este proceso.


Si durante el ciclo se produjese un corte de luz, una vez subsanado, la cabina se pondrá automáticamente en marcha y continuará el ciclo en el mismo punto donde había sido interrumpido, sin necesidad de intervención manual alguna.

Descalcificación de los inyectores de hidromasaje y teleducha.

Se realizará periódicamente el procedimiento antical en la teleducha y en los inyectores, al efectuar este procedimiento los restos de cal desaparecerán y serán arrastrados por el agua. Su cabina está dotada de dos sistemas diferentes antical

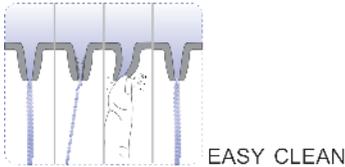

El sistema "easy clean", que permite eliminar los posibles restos de cal que pudieran formarse en la teleducha, con solo remover las salidas de agua manualmente.

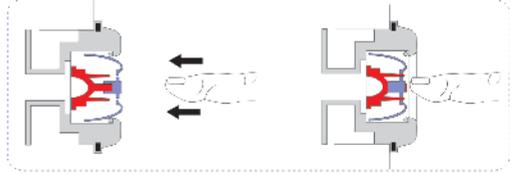

Los jets están equipados con un dispositivo antical, que con solo presionar el jet hacia el interior se desprenderán los posibles restos de cal que pudieran formarse.

Cuidado de la cabina

La limpieza de su cabina debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón o detergente neutro. No debe utilizar disolventes, como alcohol o acetona, que pueden dañar las superficies de algunos componentes.

Para la limpieza de superficies cromadas o lacadas utilice un trapo húmedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos o que contengan disolventes o ácidos.

ANOMALÍAS

Ante cualquier anomalía, no permita que nadie manipule en su interior. Contacte con el Servicio Oficial de Asistencia Técnica a través de su distribuidor o directamente en el teléfono:

947 47 41 00

GARANTÍA

Las cabinas multifunción Gala disponen de la correspondiente garantía. Cerámicas Gala, S.A. no se responsabilizará de los defecto y/o perjuicios ocasionados en las siguientes circunstancias:

- La instalación, reparación y cualquier otra manipulación del producto no realizada por personal autorizado, o con materiales y repuestos no originales o autorizados expresamente por Gala.
- Incumplimiento de las normativas vigentes en cada país.
- La utilización de materiales no adecuados y/o defectuosos.
- Incumplimiento de las especificaciones y normas recogidas en la documentación oficial Gala referida a este producto.
- La modificación o sustitución de cualquier pieza del producto original por otras diferentes.

gala

CERÁMICAS GALA, S.A.


Ctra. Madrid - Irún, Km. 244
Apartado de Correos, 293
09080 BURGOS - ESPAÑA
www.gala.es

 +34-947 47 41 00

 +34-947 47 41 03

e-mail: general@gala.es

Las medidas e información son a título orientativo y susceptibles de modificación sin previo aviso. Este documento anula los anteriores.

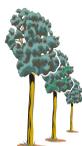

Gala respeta la naturaleza, y por ello todos nuestros manuales están impresos con papeles que ayudan a mantener el medio ambiente, utilizando únicamente pastas ECF procedentes de bosques renovables.

G6360188000 -26/01/10