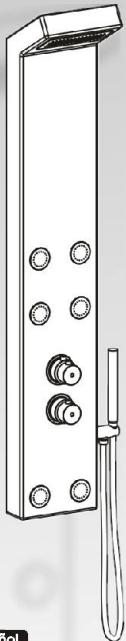


# CHIC



**Español**

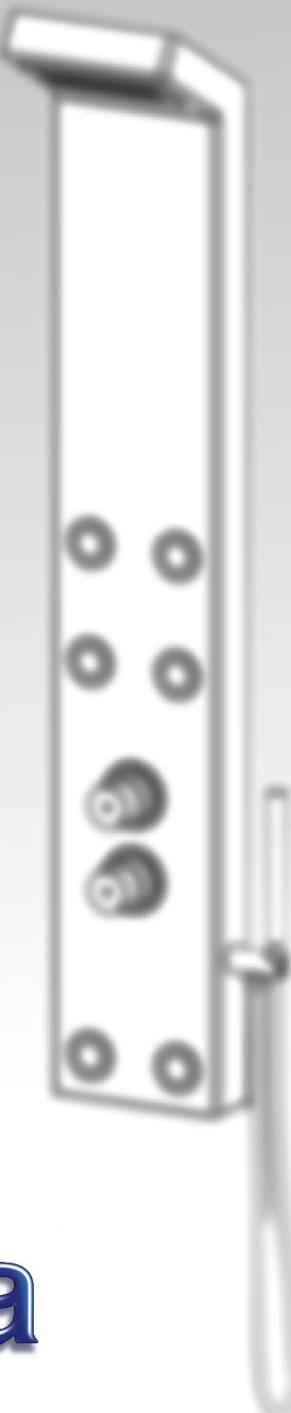
**Columna de Hidromasaje  
Instrucciones de montaje y de usuario**

**English**

**Hydromassage Column  
Installation and User's Instructions**

**Français**

**Colonne de Hydromassage  
Instructions de montage et de l'utilisateur**



 **gala**

**Español****introducción**

Apreciado cliente, enhorabuena por haber escogido una Columna de Ducha e Hidromasaje de Gala.

Le aconsejamos lea con atención estas páginas y si necesita alguna aclaración, contacte con su distribuidor.

Su columna de ducha ha sido comprobada individualmente, habiendo superado los más estrictos controles, que garantizan tanto la calidad de los materiales, como el funcionamiento de todos los componentes.

Su ubicación será en pared, sobre plato de ducha o sobre una bañera.

**Observaciones**

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado y de acuerdo con la normativa vigente.

**English****Introduction**

Dear Customer, congratulations on having chosen a Gala Shower and Whirlpool Column.

We recommend you read these pages carefully. If you require any further explanations, please contact your Gala distributor.

Each shower column is individually tested and must meet strict technical requirements before it reaches your door, guaranteeing both the quality of the materials used and the functioning of all component parts.

Its location will be on a wall, over the bathtub or on a shower tray.

**Observations**

- The installation must be carried out by qualified personnel and in accordance with the regulations applicable in each country.

**Français****Introduction**

Cher client, nous vous félicitons pour avoir choisi une Colonne de Douche et Hydromassage de Gala.

Nous vous conseillons de lire avec attention les pages suivantes et si vous avez besoin d'un quelconque éclaircissement, contactez votre distributeur.

Votre colonne de douche a été vérifiée individuellement, et a subi les plus stricts contrôles techniques, qui garantissent la qualité des matériaux aussi bien que les fonctionnements de tout les composants.

Son emplacement sera au mur, au-dessus d'un receveur de douche ou au-dessus d'une baignoire.

**Remarques**

- L'installation doit être réalisée par une personne

- Se recomienda colocar llaves de corte en las tomas de agua.

- Antes de proceder a su instalación, comprobar que no ha sufrido ningún daño durante el transporte. La columna debe conservar sus protecciones hasta el final de la obra, con el fin de prevenir posibles desperfectos.

Para manejar la columna, se cogerá por el armazón. Cuando deba ser transportada nunca se arrastrará ni se sujetará por las tuberías. Cuando se apoye en suelo o paredes se extremarán los cuidados para evitar roturas del casco.

- Es conveniente purgar las tuberías antes de realizar las conexiones de agua caliente y agua fría.

- No utilizar los accesorios de ducha como asideros para manipular la columna. (fig.1)

- It is recommended that stopcocks be placed at the water inlets.

- Before installing, check that no damage has occurred during transportation. The column's protective elements must remain in place until the installation has been completed in order to prevent the risk of damage.

When manoeuvring the column, hold it by its structure. When moving it from place to place, never drag it along or grip it by the piping. When manoeuvring the column, hold it by its structure. When resting it on the ground or against a wall, take a lot of care to avoid breaking the structure.

- We recommend you purge the water pipes before connecting the shower column to the hot and cold water intakes.

- The shower's accessory fittings must not be used as handles for lifting and moving the column. (fig.1)

qualifiée et en respectant les normes en vigueur.

- Il est conseillé de placer des robinets d'arrêt sur les prises d'eau..

- Avant de procéder à son installation, vérifiez que la colonne n'aït subi aucune détérioration pendant le transport ou la manipulation. La colonne doit conserver ses protections jusqu'à la fin des travaux, afin d'éviter d'éventuels dommages.

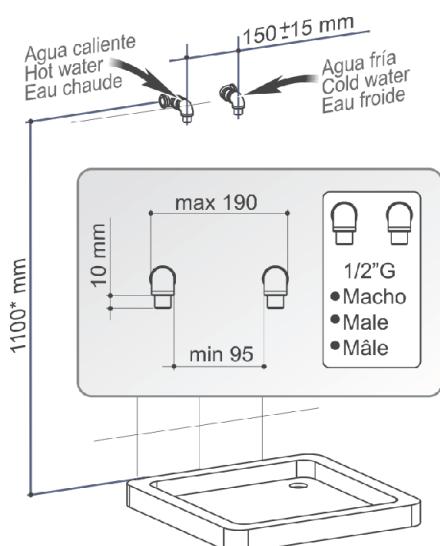
Pour manipuler la colonne, laissez-la par l'armature. Pour la transporter, évitez de la traîner et de la saisir par les tuyaux. Être extrêmement vigilant en la posant au sol ou au mur afin d'éviter la cassure de la porcelaine

- Nous vous conseillons de purger les tuyaux avant le raccordement de l'eau chaude et froide.

- Ne pas utiliser les accessoires de douche comme des anses pour manipuler la colonne. (fig.1)



## INSTALACIÓN DE LA FONTANERÍA - PLUMBING INSTALLATION - INSTALLATION DE LA PLOMBERIE

**Español**

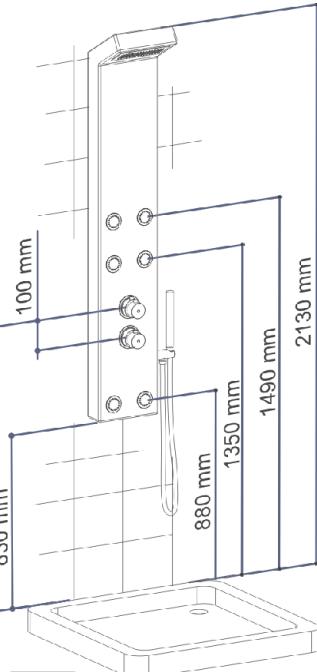
Antes de proceder al montaje de la columna, asegúrese de haber cortado el agua de alimentación de la misma.

Se puede modificar la cota de instalación de la columna, variando la altura de colocación de los codos de alimentación (1100\*).

**English**

Before proceeding with the installation of the unit, please make sure that the water inlet has been switched off.

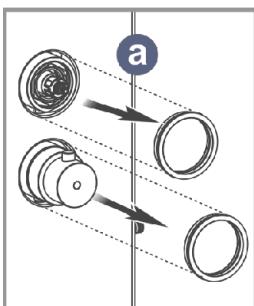
It is possible to raise or lower the shower column as you wish, by varying the height of the position of the input elbows. (1100\*)

**Français**

Avant de procéder au montage de la colonne, Assurez-vous bien d'avoir couper l'eau de l'alimentation de celle-ci.

Il est possible de lever ou bien de baisser la colonne douche comme l'on veut en changeant la hauteur du positionnement des courbes d'alimentation (1100\*).

## MONTAJE DE LA COLUMNA - COLUMN INSTALLATION - MONTAGE DE LA COLONNE

**Español**

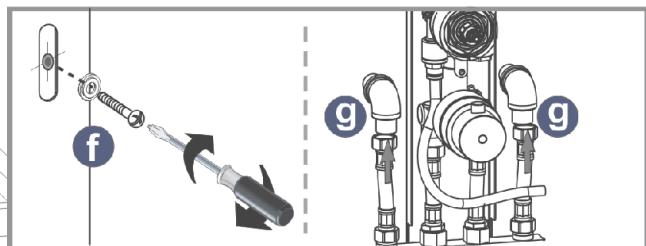
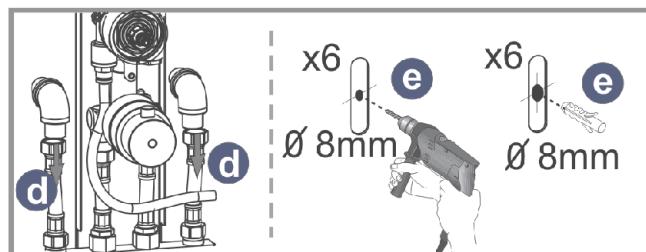
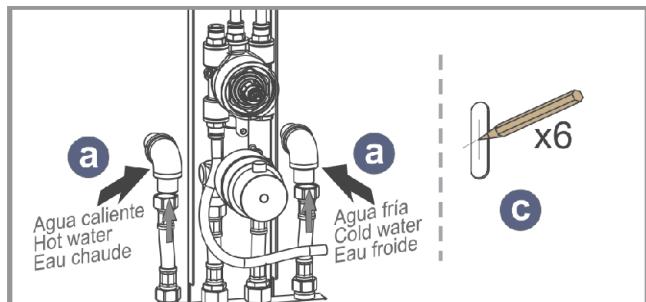
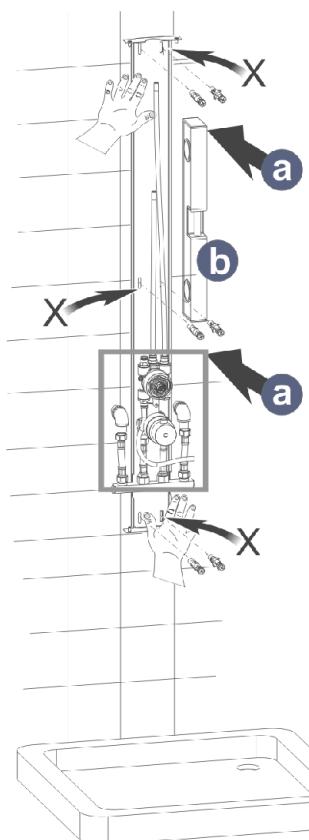
Retirar los embellecedores de la grifería (a) y el bastidor de la columna (aflojando los tornillos de la parte superior e inferior de la misma) (b).

**English**

Remove the rings of the faucets (a) and the rack of the column (unfasten the screws of the upper and lower parts) (b).

**Français**

Retirer les embellisseurs de la robinetterie (a) et le châssis de la colonne (desserrer les vis de la partie supérieure et inférieure de celle-ci) (b).

**Español**

Colocar el bastidor de la columna en la pared (a) y conectar provisionalmente los latiguillos de alimentación del colector, con los codos de unión preinstalados en la pared.

Nivelar (b), marcar los 6 puntos de fijación (c) en las posiciones X.

Desconectar los latiguillos (d) y retirar el bastidor, perforar e insertar los tacos de plástico (e).

Volver a colocar el bastidor y fijarlo en los puntos X (f), según se indica.

Conectar definitivamente los flexibles con los codos preinstalados en la pared (g).

**English**

Position the shower bracket on the wall (a) and provisionally connect the flexible input tubes of the header to the union elbows prepared on the wall.

After having checked using a spirit level (b), mark the 6 fixture points (c) in positions X.

Disconnect the flexible tubes (d) from the plaque and after having moved it, drill the holes and insert the plastic dowels (e).

Re-position the wall bracket and fix it to points X (f), as shown.

Connect the flexible pipes to the union elbows prepared on the wall (g).

**Français**

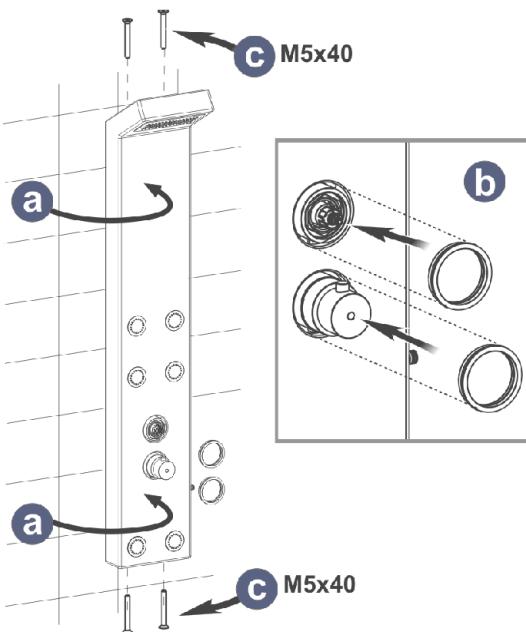
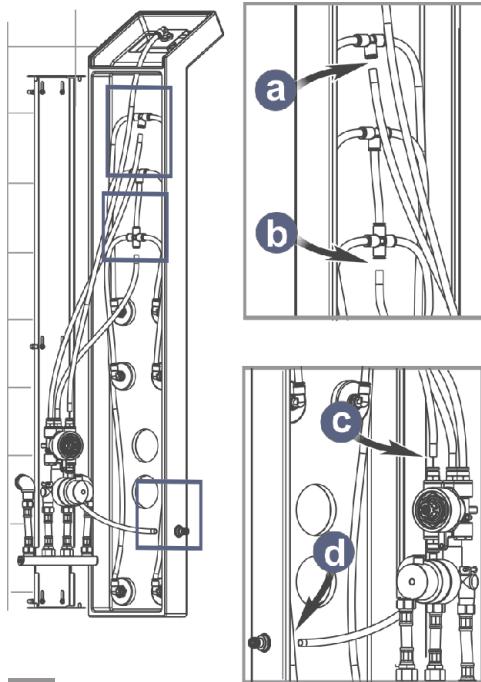
Positionner l'étrier douche sur le mur (a) et joindre provisoirement les flexibles d'alimentation du collecteur aux raccords coudés prévus sur le mur.

Après avoir contrôlé le niveau à bulle (b), marquer les 6 points de fixation (3) dans les positions X.

Déconnecter les flexibles (d) de la petite paroi et, après l'avoir déplacée, percer et introduire les chevilles en plastique (e).

Repositionner l'étrier au mur et le fixer dans les points X (f), comme cela est indiqué.

Joindre définitivement les flexibles aux raccords prévus sur le mur (g).

**Español**

Arrimar la columna de cerámica a la pared y efectuar las conexiones hidráulicas indicadas (a) (b) (c) (d), comprobar que las conexiones de los tubos estén correctas (empujar hasta hacer tope).

Controlar la estanqueidad hidráulica de las conexiones, dejando correr el agua y verificando por consiguiente la ausencia de fugas.

**English**

Fit the ceramic column to the wall and make the plumbing connections as shown (a) (b) (c) (d) making sure that the tubes are inserted properly (push to the end).

Check the seal of the various connections by running the water and checking that there are no leaks.

**Français**

Approcher la colonne céramique au mur et effectuer les assemblages hydrauliques indiqués (a) (b) (c) (d) en s'assurant que l'enclenchement des tuyaux soit complet effectué (pousser jusqu'à faire limite).

Contrôler l'étanchéité hydraulique des différents enclenchements, en faisant couler l'eau et en vérifiant ainsi s'il y a des fuites.

**Español**

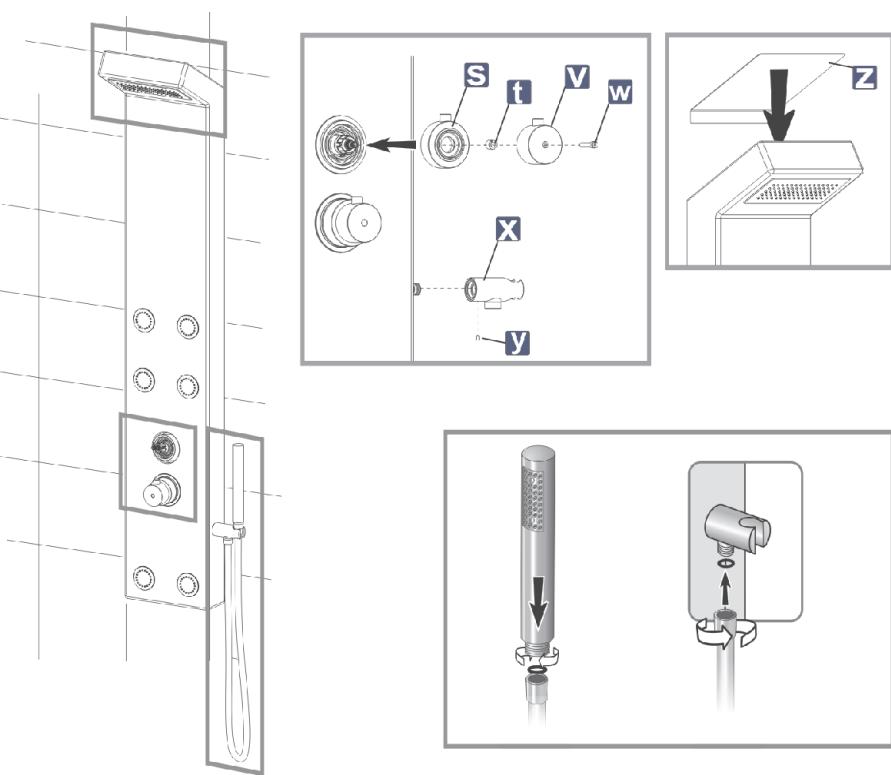
Girar el cuerpo de la columna contra la pared (a) e insertar los embellecedores de la grifería (b). Fijar el cuerpo de la columna al bastidor con los tornillos apropiados (c).

**English**

Turn the body of the column against the wall (a) and insert the centering rings (b). Fix the body of the column to the bracket with screws provided (c).

**Français**

Faire tourner le groupe colonne contre le mur (a) et introduire les bagues de serrage (b). Fixer le groupe colonne à l'étrier en utilisant les vis spéciales à cet effet(c).

**Español**

Insertar el pomos del desviador (s), la pieza (t) y la maneta (v) fijando con el tornillo (w).

Insertar el soporte (x) fijandolo con el prisionero (y).

Colocar la tapa (z) de la columna.

Por ultimo conectar el flexible con la teleducha y el soporte.

**English**

Insert the knob of the switch (s), the insert (t) and the handle (v), fixing them with screw (w).

Insert support (x) fixing it with screw (y).

Put the cover I of the column into position.

Finally hook the flexible tube of the shower onto the special support.

**Français**

Introduire le bouton rotatif du déviateur (s), la pièce d'insertion (t) ainsi que la poignée (v) en fixant à l'aide des vis F.

Introduire le support (x) en le fixant avec les vis (y).

Positionner le couvercle I de la colonne.

Enfin, accrocher le flexible de la douchette au support spécial à cet effet.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - OPERATING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Español

### GENERALIDADES

- Para el correcto funcionamiento de su columna, la presión del agua en la red no deberá superar los 5 bar, ni ser inferior a 2 bar. La temperatura del agua caliente no deberá sobrepasar los 55°C. Respete siempre estos límites. Si la presión o la temperatura del agua a la entrada de su columna fuesen superiores, se pueden provocar desperfectos en el producto. Por otro lado, si la presión del agua fuese inferior, se pueden provocar anomalías en el correcto funcionamiento de su columna.

- La grifería termostática regula la temperatura mediante el accionamiento del cartucho termostático. Si se apaga la caldera excesivas veces y sale agua fría durante el uso de cualquier función de su columna, limpie los filtros de la grifería termostática y, si el problema persiste, disminuya la temperatura de salida del agua caliente de la caldera o del calentador con el mando apropiado del aparato. En todo caso consulte las características técnicas de la caldera.

### HIDROMASAJE

**Antes de un hidromasaje:** Si hace algún tiempo que no utiliza alguna función de su hidromasaje, actúe sobre los inyectores antical tal como se indica en las instrucciones de mantenimiento de hidromasaje.

**Presión del chorro de agua:** Regulando el caudal de agua dispondrá de un masaje más o menos energético. La combinación del tipo de masaje, la duración del mismo y la temperatura del agua, le permitirá establecer un hidromasaje a su medida.

De forma genérica la intensidad del masaje tiene los siguientes efectos:

- Mayor intensidad: efectos tonificantes.
- Menor intensidad: efectos relajantes.

En ningún caso el hidromasaje debe ser excesivamente fuerte.

**Temperatura del agua:** Se recomienda que esté comprendida entre 30 °C y 39 °C:

#### Hidromasaje:

- Frio (30-35°C). Con efectos principalmente tonificantes.
- Neutro (36-37 °C). Para efectos relajantes.
- Caliente (38-39 °C). Para aplicaciones musculares.

**Grifería termostática:** Podrá seleccionar la temperatura deseada mediante el "mando indicador de temperatura". Abra la "llave de paso" hasta conseguir el caudal de agua deseado. El agua quedará a la temperatura seleccionada por Ud. En el "mando indicador de temperatura" distinguirá un botón de seguridad que impide seleccionar una temperatura superior a 38°C por error. Si desease una temperatura superior, pulse el botón y el mecanismo de seguridad se desbloqueará.

#### Proceso de hidromasaje:

Seleccione la función deseada a través del selector de funciones que posibilita las siguientes opciones:



•Masaje con el rociador (ducha fija). De carácter general.



•Masaje con la teleducha. Adaptando sus posibles funciones a partes localizadas del cuerpo.



•Masaje corporal con los jets verticales superiores. De aplicación a una amplia zona de la parte superior del cuerpo.



•Masaje corporal con los jets verticales inferiores. De aplicación a la parte inferior del cuerpo.

Ajuste la temperatura del agua.

Seleccione la función adecuada.

Abra el caudal de agua progresivamente hasta obtener la presión de hidromasaje que le resulte más adecuada.

## GENERAL CONSIDERATIONS

- For your column to function correctly, the water supply pressure must not be higher than 5 bar or lower than 2 bar. For safety reasons, however, it must not exceed 55°C. Always respect these limits. If the pressure or temperature of the water is higher, the column could be damaged. On the other hand, if the pressure of the water is lower, your column may not function correctly.
- The thermostatic tap regulates the temperature by activating the thermostatic cartridge. If the boiler switches off too often and cold water comes out when using any of the functions of the column, clean the filters of the thermostatic taps and, if the problem persists, reduce the temperature of hot water coming from the boiler or heater with the appropriate control on the device. In all cases, consult the technical characteristics of the boiler.

## HYDROMASSAGE

**Before a hydromassage:** If you have not used a certain function of your hydromassage for some time, the anti-limescale injectors should be checked as indicated in the hydromassage maintenance instructions.

**Pressure of the water jet:** Regulate the water flow for a more or less powerful massage. Combinations of the type and duration of massage and the temperature of the water enable you to adapt the hydromassage to your requirements.

In general, the intensity of the water jet has the following effects:

- Greater intensity: toning effects.
- Less intensity: relaxing effects.

The hydromassage should never be excessively strong.

**Temperature of the water:** we recommend that this be between 30 °C y 39 °C:

### Hydromassage:

- Cold (30 - 35°C). With mainly toning effects.
- Neutral (36 - 37°C). For relaxing effects.
- Hot (38 - 39°C). For muscular applications.

**Thermostatic tap:** You can select the desired temperature by means of the "temperature indicator control". Turn the on-off control until you reach the desired water flow rate. The water will be at the temperature you have selected.

On the "temperature indicator control", there is a safety button that prevents temperatures over 38°C being selected by mistake. If you want a higher temperature, press the button to unblock this safety mechanism.

### Hydromassage process:

Select the desired function using the function selector, which permits the following options:



- Spray massage (fixed shower). For general use



- Massage with the hand-shower. Adapting its possible functions to specific parts of the body.



- Body massage with the upper vertical jets. For application over a wide area of the upper body.



- Body massage with the lower vertical jets. To apply on the lower part of the body.

Adjust the temperature of the water.

Select the appropriate function.

Turn the water on progressively until you obtain the most appropriate hydromassage pressure.

## GÉNÉRALITÉS

- Pour le fonctionnement correct de la colonne, la pression de l'eau au niveau du système ne devra pas être supérieure à 5 bars sans toutefois se situer au-dessous des 2 bars. La température de l'eau ne devra dépasser 55 °C. Veuillez toujours respecter ces limites. En cas de température ou pression plus élevée, l'appareil pourrait être endommagé. En revanche, si la pression est inférieure, des dysfonctionnements de la colonne peuvent survenir.

- La cartouche thermostatique permet d'ajuster la température de l'eau à la sortie du robinet. Si la chaudière s'éteint de manière répétée et que l'eau devient froide lorsque vous utilisez une fonction quelconque de la colonne nettoyez les filtres du robinet thermostatique. Si le problème persiste, diminuez la température de l'eau de la chaudière ou du chauffe-eau grâce à la commande appropriée de l'appareil. Dans tous les cas, consultez les caractéristiques techniques de la chaudière.

## HYDROMASSAGE

**Avant un hydromassage:** Si vous n'avez pas utilisé une fonction de la walk-in à hydromassage depuis un certain temps, appliquez un produit anti-calcaire sur les injecteurs, comme indiqué sur le manuel d'entretien du produit.

**Pression du jet d'eau:** Le massage sera plus ou moins énergique en fonction du débit de l'eau. En combinant type de massage, durée de celui-ci et température de l'eau, vous pourrez profiter d'un hydromassage sur mesure.

D'une manière générale, l'intensité du jet d'eau produit les effets suivants :

- Intensité maximale : effets tonifiants.
- Intensité minimale : effets relaxants.

L'hydromassage ne doit en aucun cas être excessivement puissant.

**Température de l'eau:** nous vous recommandons une température située entre 30 °C et 39 °C.

### Hydromassage:

- Froid (30-35 °C). Les effets sont principalement tonifiants.
- Neutre (36-37 °C). Pour des effets relaxants.
- Chaud (38-39 °C). Pour la relaxation musculaire.

**Robinet thermostatique:** Vous pouvez ajuster la température grâce au « bouton de réglage de la température ». Ouvrez le robinet jusqu'à obtenir le débit d'eau souhaité. L'eau restera à la température que vous avez sélectionnée. Sur le « bouton de réglage de la température », une butée de sécurité empêche de sélectionner par inadvertance une température supérieure à 38°C. Si vous désirez que la température de l'eau soit plus élevée, appuyez sur le bouton et le dispositif de sécurité se débloquera.

**Procédé d'hydromassage:** Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide du sélecteur de fonction. Celui-ci offre les possibilités suivantes :

 •Massage avec l'aspergeur (douche fixe). A caractère général.

 •Massage avec la pomme de douche. Vous pouvez ainsi utiliser les différentes fonctions pour des zones localisées du corps.

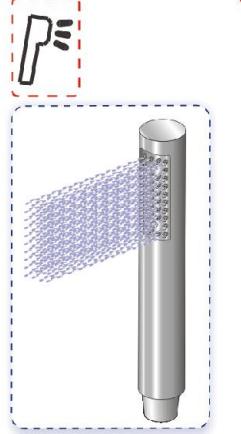
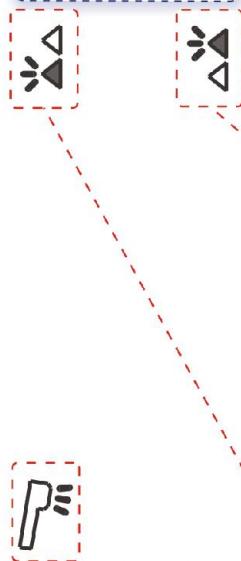
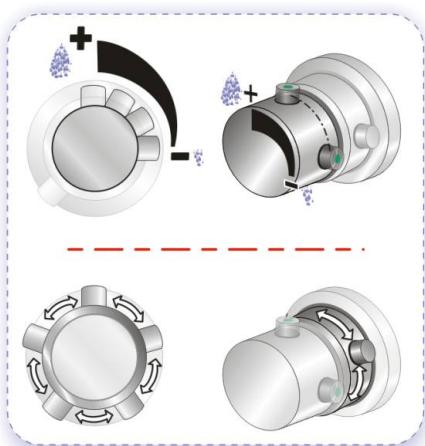
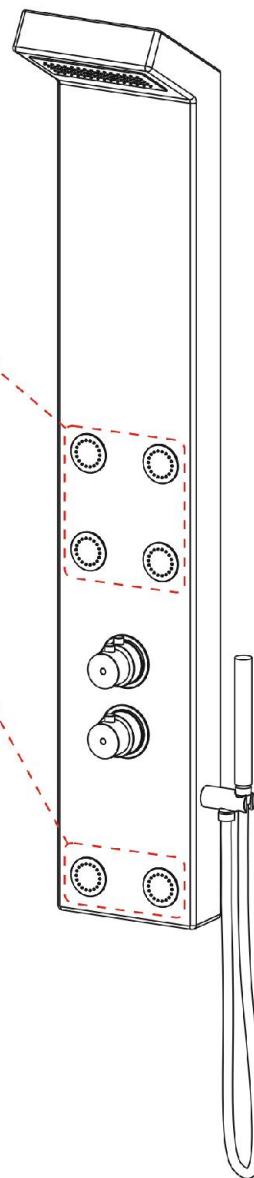
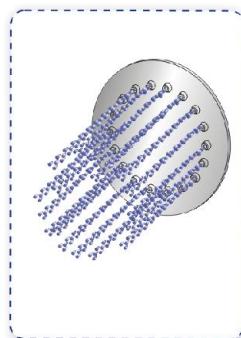
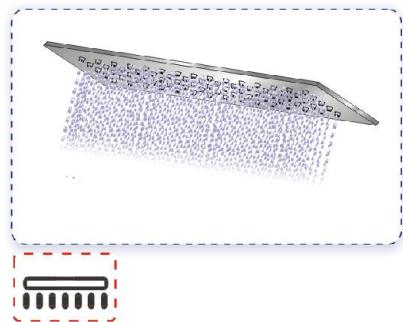
 •Massage corporel avec les buses verticales de la partie supérieure. Il s'exerce sur une zone étendue du haut du corps.

 •Massage corporel avec les buses verticales de la partie inférieure. Il s'exerce sur le bas du corps

Ajustez la température de l'eau.

Sélectionnez la fonction adéquate.

Augmentez le débit d'eau de manière progressive jusqu'à obtenir la pression d'hydromassage idéale.



## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO - MAINTENANCE INSTRUCTIONS -ENTRETIEN HABITUEL

**Español**

**La limpieza de su columna de hidromasaje debe realizarse con una esponja muy suave, agua y un jabón o detergente neutro.** No se deben utilizar disolventes como alcohol, acetona o productos similares y estropajos o detergentes abrasivos, que puedan dañar las superficies de algunos elementos. Es conveniente secar la columna después de cada utilización, con un paño de algodón.

Evite el contacto con lacas, quitaesmaltes de uñas, disolventes orgánicos, cigarrillos encendidos, etc...

**Procedimiento antical**

Se realizará periódicamente el procedimiento antical en el rociador, teleducha y en los jets. Estos componentes están dotados con el sistema "easy clean", que permite eliminar los posibles restos de cal que pudieran formarse con solo remover las salidas de agua manualmente desapareciendo al ser arrastradas posteriormente por el agua. Esta sencilla operación redundará en una mayor calidad de su hidromasaje, así como en el perfecto funcionamiento de su columna.

**English**

**To clean the hydromassage column use a soft sponge, soap and water or a neutral detergent.** Avoid using any solvents such as alcohol, acetone etc. or abrasive scourers that may damage the surfaces of some components. The column should be dried with a cotton cloth after each use.

Avoid contact with enamel paints, nail varnish remover, organic solvents, lighted cigarettes,etc.

**Anti-scaling procedure**

The anti-scaling procedure for the sprinkler, hand-held shower and jets must be carried out regularly. These components are fitted with the "easy clean", system, which enables you to clean out any lime scaling that may have formed just by shaking the water outlets, the lime-scale then being flushed out by the water. This simple operation will improve the quality of your hydromassage as well as ensure the perfect operation of the column.

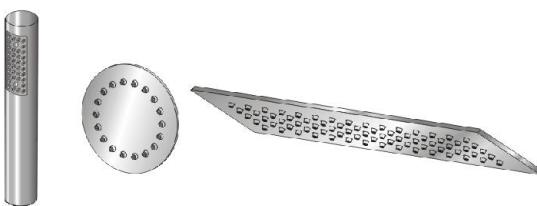
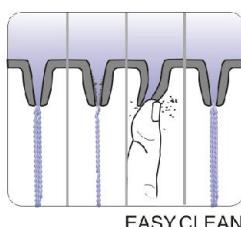
**Français**

**L'entretien de votre colonne d'hydromassage doit se faire avec une éponge douce, de l'eau et du savon ou détergent neutre.** N'utilisez pas de solvants du type alcool, acétone ou similaires, ainsi que des lavettes abrasives qui pourraient endommager la surface de certains éléments. Il est conseillé de sécher la colonne après chaque usage, avec un tissu en coton.

Évitez tout contact avec des dissolvants à ongles, laques, dissolvants organiques, cigarettes allumées, etc.

**Procédé de désincrustation**

N'oubliez pas de mettre en œuvre périodiquement le procédé de désincrustation sur l'aspergeurs, télédouche et sur les injecteurs. Ces éléments sont munis d'un système "easy clean", permettant d'éliminer les éventuels restes de calcaire qui pourraient se former; il suffit de secouer les sorties d'eau manuellement, et ils seront entraînés ensuite par l'eau. Cette simple opération ne vous procurera qu'une meilleure qualité lors de votre hydromassage, ainsi qu'un fonctionnement parfait de votre colonne.

**PROCEDIMIENTO ANTICAL / ANTI-SCALING PROCEDURE / PROCÉDÉ DE DÉSINCRUSTATION**



## CERÁMICAS GALA, S.A.

Ctra. Madrid - Irún, Km. 244  
Apartado de Correos, 293  
09080 BURGOS - ESPAÑA  
[www.gala.es](http://www.gala.es)

 +34-947 47 41 00  
 +34-947 47 41 03  
e-mail: [general@gala.es](mailto:general@gala.es)

Las medidas e información son a título orientativo y susceptibles de modificación sin previo aviso. Este documento anula los anteriores.  
All information and dimensions should be considered merely approximate and are subject to modification without notice. This document cancels the former ones.  
Les cotes et informations sont à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans avis préalable. Le document annule les précédents.