

Gala-Sprint




Español Columna de Hidromasaje
Instrucciones de montaje y de usuario

English Hydromassage Columns
Installation and User's Instructions

Français Colonnes de Hydromassage
Instructions de montage et de l'utilisateur

 **gala**

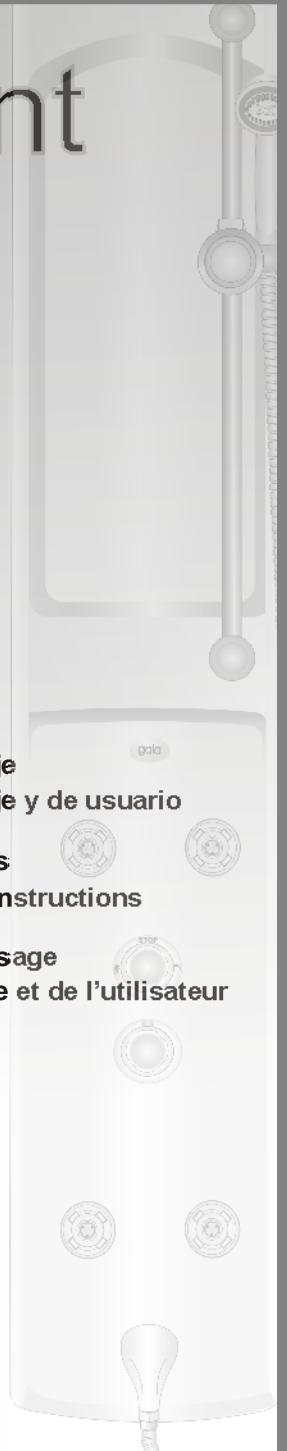

Español

Introducción

Apreciado cliente,
Enhorabuena por haber escogido una Columna de Ducha e Hidromasaje Gala-Sprint.

Le aconsejamos leer con atención estas páginas y si necesita alguna aclaración, contacte con su distribuidor. Su columna de ducha ha sido comprobada individualmente, habiendo superado los más estrictos controles, que garantizan tanto la calidad de los materiales, como el funcionamiento de todos los componentes.

- Su ubicación puede ser en la pared o en el rincón, sobre una bañera o un plato de ducha. Se adjuntan las correspondientes instrucciones de montaje, donde se describe cómo actuar en cada situación.

Observaciones

•La instalación debe ser realizada por personal cualificado y de acuerdo con la normativa vigente.

English

Introduction

Dear Customer,

Congratulations on having chosen Gala-Sprint Shower and Whirlpool Column.

We recommend you read these pages carefully. If you require any further explanations, please contact your Gala distributor.

Each shower column is individually tested and must meet strict technical requirements before it reaches your door, guaranteeing both the quality of the materials used and the functioning of all component parts.

- It can be installed on the wall or in a corner, over the bathtub or on a shower tray. The installation instruction, in which each situation is described, are included with the column.

Observations

•The installation must be carried out by qualified personnel and in accordance with the regulations applicable in each country.

Français

Introduction

Cher client,

Nous vous félicitons pour avoir choisi une Colonne de Douche et Hydromassage Gala-Sprint.

Nous vous conseillons de lire avec attention les pages suivantes et si vous avez besoin d'un quelconque éclaircissement, contactez votre distributeur.

Votre colonne de douche a été vérifiée individuellement, et a subi les plus stricts contrôles techniques, qui garantissent la qualité des matériaux aussi bien que les fonctionnements de tous les composants.

- Elle peut être placée sur le mur ou dans le coin, au-dessus d'une baignoire ou d'un pied de douche. Avec votre colonne nous vous joignons les instructions de montage correspondantes, avec la description détaillée de comment agir pour chaque situation.

Remarques

•L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et en respectant les normes en vigueur.

•Se recomienda colocar llaves de corte en las tomas de agua.

•Antes de proceder a su instalación, comprobar que no ha sufrido ningún daño durante el transporte.

•La columna debe conservar sus protecciones hasta el final de la obra, con el fin de prevenir posibles desperfectos. Para manejar la columna, se cogerá por el armazón. Cuando deba ser transportada nunca se arrastrará ni se sujetará por las tuberías. Cuando se apoye en suelo o paredes se extremarán los cuidados para evitar deformaciones del acero inoxidable.

•No utilizar los accesorios de ducha como asideros para manipular la columna.

•Es conveniente purgar las tuberías antes de realizar las conexiones de agua caliente y agua fría.

•It is recommended that stopcocks be placed at the water inlets.

•Before installing, check that no damage has occurred during transportation.

•The column's protective elements must remain in place until the installation has been completed in order to prevent the risk of damage. When manoeuvring the column, hold it by its structure. When moving it from place to place, never drag it along or grip it by the piping. When resting it on the ground or against a wall, take care not to deform the stainless steel.

•The shower's accessory fittings must not be used as handles for lifting and moving the column.

•We recommend you purge the water pipes before connecting the shower column to the hot and cold water intakes.

•Il est conseillé de placer des robinets d'arrêt sur les prises d'eau..


•Avant de procéder à son installation, vérifiez que la colonne n'aît subi aucune détérioration pendant le transport ou la manipulation.

•La colonne doit conserver ses protections jusqu'à la fin des travaux, afin d'éviter d'éventuels dommages. Pour manipuler la colonne, saisissez-la par l'armature. Pour la transporter, évitez de la traîner et de la saisir par les tuyaux. Pour la déposer au sol ou l'appuyer contre un mur, soyez très attentif pour éviter déformations de l'acier inox.


•Ne pas utiliser les accessoires de douche comme des anses pour manipuler la colonne.

•Nous vous conseillons de purger les tuyaux avant le raccordement de l'eau chaude et froide.


INSTALACIÓN EN PARED - INSTALLATION ON WALL - INSTALLATION SUR LE MUR

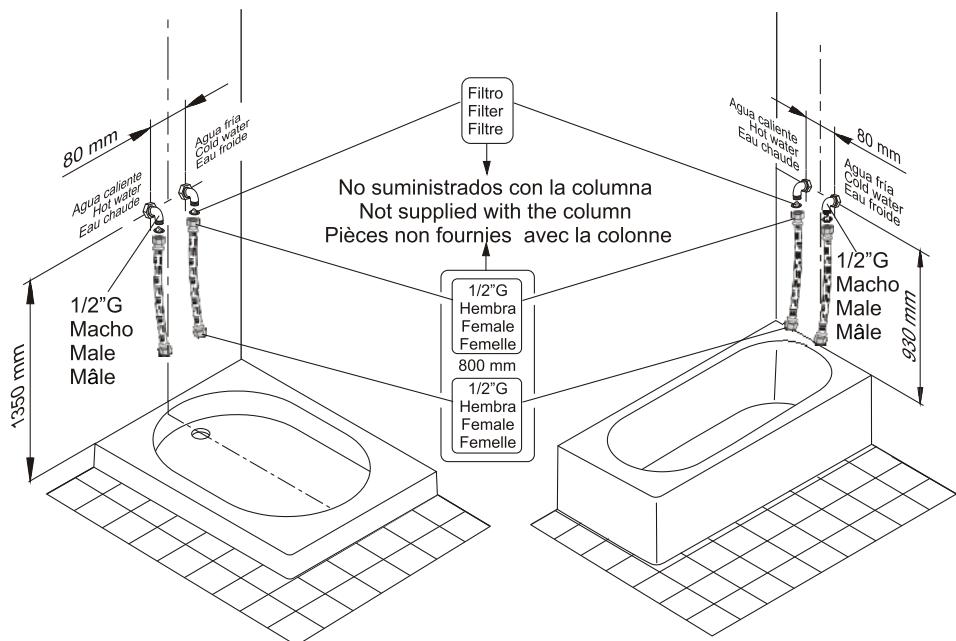


INSTALACIÓN EN RINCÓN - INSTALLATION IN CORNER - INSTALLATION DANS UN COIN

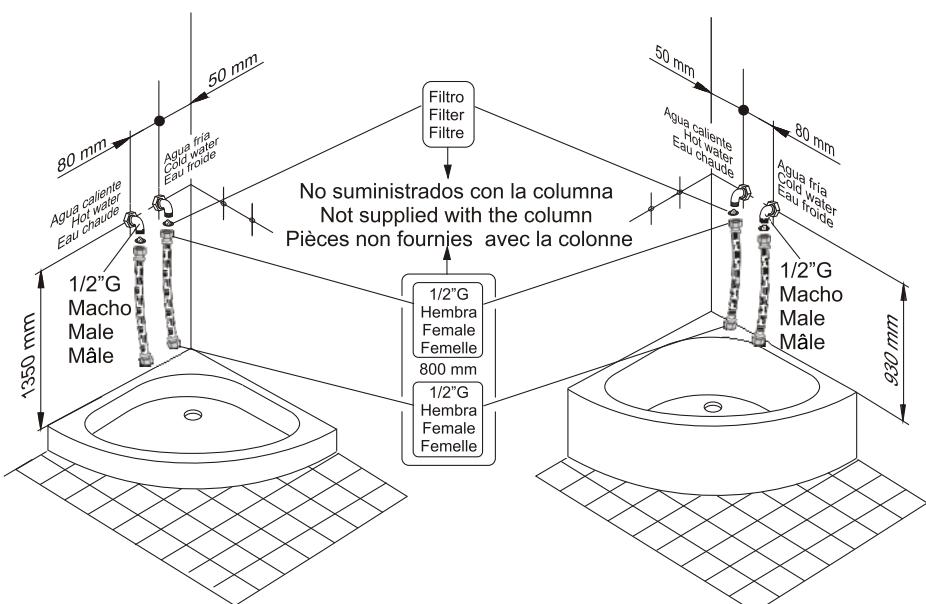


INSTALACIÓN EN PARED - INSTALLATION ON WALL - INSTALLATION SUR LE MUR

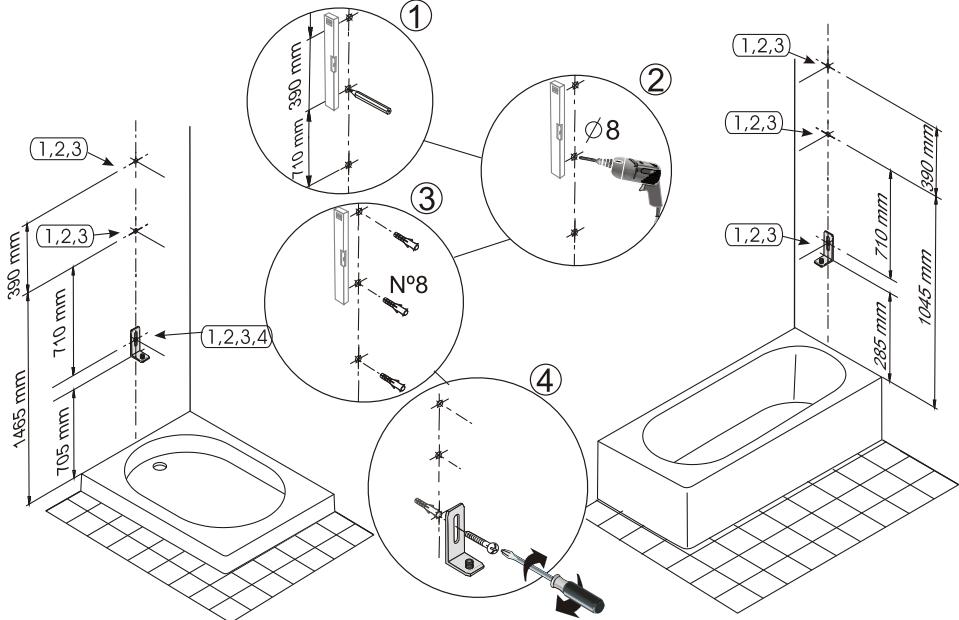

INSTALACIÓN EN RINCÓN - INSTALLATION IN CORNER - INSTALLATION DANS UN COIN

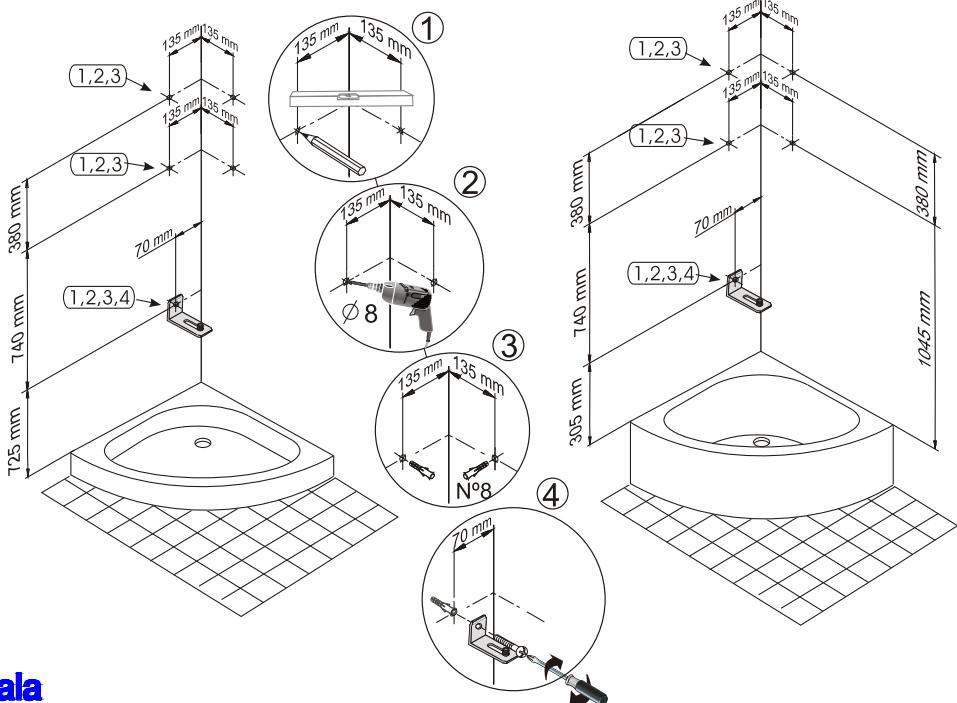

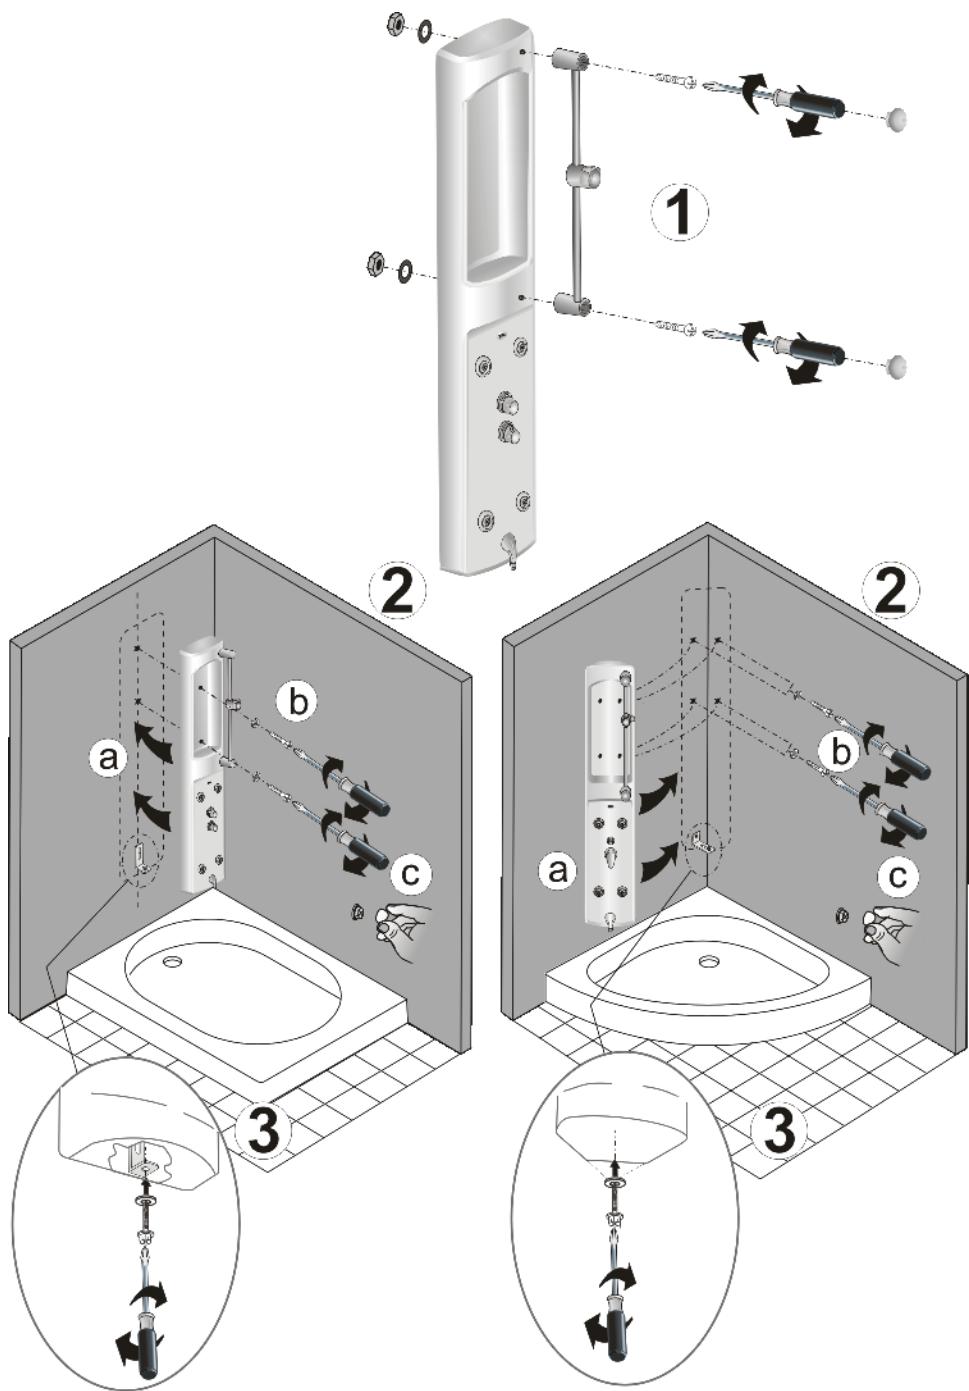

- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO - OPERATING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Español

GENERALIDADES

- Para el correcto funcionamiento de su columna, la presión del agua en la red no deberá superar los 5 bar, ni ser inferior a 2 bar. La presión recomendada para el uso de la función hidromasaje es de 3 bar. Si su vivienda tiene más de 3 bar de presión recuerde reducir el caudal de agua antes de efectuar el cambio de función ducha/hidromasaje, evitando así incómodos chorros de agua provenientes de los jets. La temperatura del agua caliente no deberá sobrepasar los 55°C. Respete siempre estos límites. Si la presión o la temperatura del agua a la entrada de la columna fuesen superiores, se pueden provocar desperfectos en el producto. Por otro lado, si la presión del agua fuese inferior, se pueden provocar anomalías en el correcto funcionamiento de su columna.

- La grifería termostática regula la temperatura mediante el accionamiento del cartucho termostático. Si se apaga la caldera excesivas veces y sale agua fría durante el uso de cualquier función de su columna, limpie los filtros de la grifería termostática y, si el problema persiste, disminuya la temperatura de salida del agua caliente de la caldera o del calentador con el mando apropiado del aparato. En todo caso consulte las características técnicas de la caldera.

HIDROMASAJE

Antes de un hidromasaje: Si hace algún tiempo que no utiliza alguna función de su hidromasaje, actúe sobre los inyectores antical tal como se indica en las instrucciones de mantenimiento de hidromasaje.

Presión del chorro de agua: Regulando el caudal de agua dispondrá de un masaje más o menos energético. La combinación del tipo de masaje, la duración del mismo y la temperatura del agua, le permitirá establecer un hidromasaje a su medida.

De forma genérica la intensidad del masaje tiene los siguientes efectos:

- Mayor intensidad: efectos tonificantes
- Menor intensidad: efectos relajantes

En ningún caso el hidromasaje debe ser excesivamente fuerte.

Temperatura del agua: Se recomienda que esté comprendida entre 30°C y 39°C:

Hidromasaje:

- Frio (30-35°C). Con efectos principalmente tonificantes.
- Neutro (36-37°C). Para efectos relajantes.
- Caliente (37-39°C). Para aplicaciones musculares.

Grifería termostática: Podrá seleccionar la temperatura deseada mediante el "mando indicador de temperatura". Abra la "llave de paso" hasta conseguir el caudal de agua deseado. El agua quedará a la temperatura seleccionada por Ud. En el "mando indicador de temperatura" distinguirá un botón de seguridad que impide seleccionar una temperatura superior a 37°C por error. Si desease una temperatura superior, pulse el botón y el mecanismo de seguridad se desbloqueará.

Proceso de hidromasaje:

Seleccione la función deseada a través del selector de funciones que posibilita las siguientes opciones:

 Masaje con la Teleducha. Adaptando sus posibles funciones a partes localizadas del cuerpo.

 Masaje corporal con los jets verticales giratorios. De aplicación a una amplia zona de la parte superior del cuerpo.

Oriente los jets de 3 salidas, equipados con un dispositivo antical, en la dirección que le resulte más apropiada, si bien podrá modificar posteriormente dicha orientación para dirigir los chorros de agua a las partes del cuerpo que prefiera.

Ajuste la temperatura del agua.

Seleccione la función adecuada.

Abra el caudal de agua progresivamente hasta obtener la presión de hidromasaje que le resulte más adecuada.

English

GENERAL CONSIDERATIONS

- For your column to function correctly, the water supply pressure must not be higher than 5 bar or lower than 2 bar. The recommended water pressure for the use of the hydromassage function should not exceed 3 bars. If the water system of your home is above 3 bars you will have to reduce the flow of water before changing the function from shower to hidromassaje, avoiding thus inconvenient water blasts coming from the jets. For safety reasons, however, it must not exceed 55°C. Always respect these limits. If the pressure or temperature of the water is higher, the column could be damaged. On the other hand, if the pressure of the water is lower, your column may not function correctly.

- The thermostatic tap regulates the temperature by activating the thermostatic cartridge. If the boiler switches off too often and cold water comes out when using any of the functions of the column, clean the filters of the thermostatic taps and, if the problem persists, reduce the temperature of hot water coming from the boiler or heater with the appropriate control on the device. In all cases, consult the technical characteristics of the boiler.

HYDROMASSAGE

Before a hydromassage: if you have not used a certain function of your hydromassage for some time, the anti-limescale injectors should be checked as indicated in the hydromassage maintenance instructions.

Pressure of the water jet: Regulate the water flow for a more or less powerful massage. Combinations of the type and duration of massage and the temperature of the water enable you to adapt the hydromassage to your requirements.

In general, the intensity of the water jet has the following effects:

- Greater intensity: toning effects
- Less intensity: relaxing effects

The hydromassage should never be excessively strong.

Temperature of the water: we recommend that this be between 30°C y 39°C:

Hydromassage:

- Cold (30 - 35°C). With mainly toning effects.
- Neutral (36 - 37°C). For relaxing effects.
- Hot (37 - 39°C). For muscular applications.

Thermostatic tap: You can select the desired temperature by means of the "temperature indicator control". Turn the on-off control until you reach the desired water flow rate. The water will be at the temperature you have selected.

On the "temperature indicator control", there is a safety button that prevents temperatures over 37°C being selected by mistake. If you want a higher temperature, press the button to unblock this safety mechanism.

Hydromassage process:

Select the desired function using the function selector, which permits the following options:

 Hand- held shower massage. Allows you to apply a specific massage type to a specific part of the body.

 Body massage with vertical, rotating jets. For use on most parts of the body.

Turn the 3-outlet jets, equipped with an anti-limescale device, in the most appropriate direction, though you can later change it to direct the water jets onto whatever parts of the body you want.

Adjust the temperature of the water.

Select the appropriate function.

Turn the water on progressively until you obtain the most appropriate hydromassage pressure.

GÉNÉRALITÉS

- Pour le fonctionnement correct de la colonne, la pression de l'eau au niveau du système ne devra pas être supérieure à 5 bars sans toutefois se situer au-dessous des 2 bars. La pression recommandée pour utiliser la fonction hydromassage ne devra pas dépasser les 3 bars. Si votre installation a plus de 3 bars de pression d'eau, vous devrez réduire le débit d'eau avant d'effectuer le changement de fonction douche/hydromassage, à fin d'éviter des jets d'eau inconfortables au départ des jets. La température de l'eau ne devra dépasser 55 °C. Veuillez toujours respecter ces limites. En cas de température ou pression plus élevée, l'appareil pourrait être endommagé. En revanche, si la pression est inférieure, des dysfonctionnements de la colonne peuvent survenir.

- La cartouche thermostatique permet d'ajuster la température de l'eau à la sortie du robinet. Si la chaudière s'éteint de manière répétée et que l'eau devient froide lorsque vous utilisez une fonction quelconque de la colonne nettoyez les filtres du robinet thermostatique. Si le problème persiste, diminuez la température de l'eau de la chaudière ou du chauffe-eau grâce à la commande appropriée de l'appareil. Dans tous les cas, consultez les caractéristiques techniques de la chaudière.

HYDROMASSAGE

Avant un hydromassage: Si vous n'avez pas utilisé une fonction de la walk-in à hydromassage depuis un certain temps, appliquez un produit anticalcaire sur les injecteurs, comme indiqué sur le manuel d'entretien du produit.

Pression du jet d'eau: Le massage sera plus ou moins énergique en fonction du débit de l'eau. En combinant type de massage, durée de celui-ci et température de l'eau, vous pourrez profiter d'un hydromassage sur mesure.

D'une manière générale, l'intensité du jet d'eau produit les effets suivants :

- Intensité maximale : effets tonifiants
- Intensité minimale : effets relaxants

L'hydromassage ne doit en aucun cas être excessivement puissant.

Température de l'eau: nous vous recommandons une température située entre 30 °C et 39 °C.

Hydromassage:

- Froid (30-35°C). Les effets sont principalement tonifiants.
- Neutre (36-37 °C). Pour des effets relaxants.
- Chaud (37-39 °C). Pour la relaxation musculaire.

Robinet thermostatique: Vous pouvez ajuster la température grâce au « bouton de réglage de la température ». Ouvrez le robinet jusqu'à obtenir le débit d'eau souhaité. L'eau restera à la température que vous avez sélectionnée.

Sur le « bouton de réglage de la température », une butée de sécurité empêche de sélectionner par inadvertance une température supérieure à 37°C. Si vous désirez que la température de l'eau soit plus élevée, appuyez sur le bouton et le dispositif de sécurité se débloquera.

Procédé d'hydromassage: Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide du sélecteur de fonction. Celui-ci offre les possibilités suivantes :

 **Massage avec la Douchette.** Vous permettant d'adapter ses possibles fonctions sur des parties spécifiques du corps.


 **Massage corporel avec les jets verticaux tournants.** Permet une application sur une grande partie du corps.




Orientez les 3 buses de sorties, équipées d'un dispositif anticalcaire, dans la direction la plus appropriée. Vous pourrez ultérieurement modifier cette disposition et ainsi diriger les jets d'eau selon vos préférences.

Ajustez la température de l'eau.

Sélectionnez la fonction adéquate.

Augmentez le débit d'eau de manière progressive jusqu'à obtenir la pression d'hydromassage idéale.

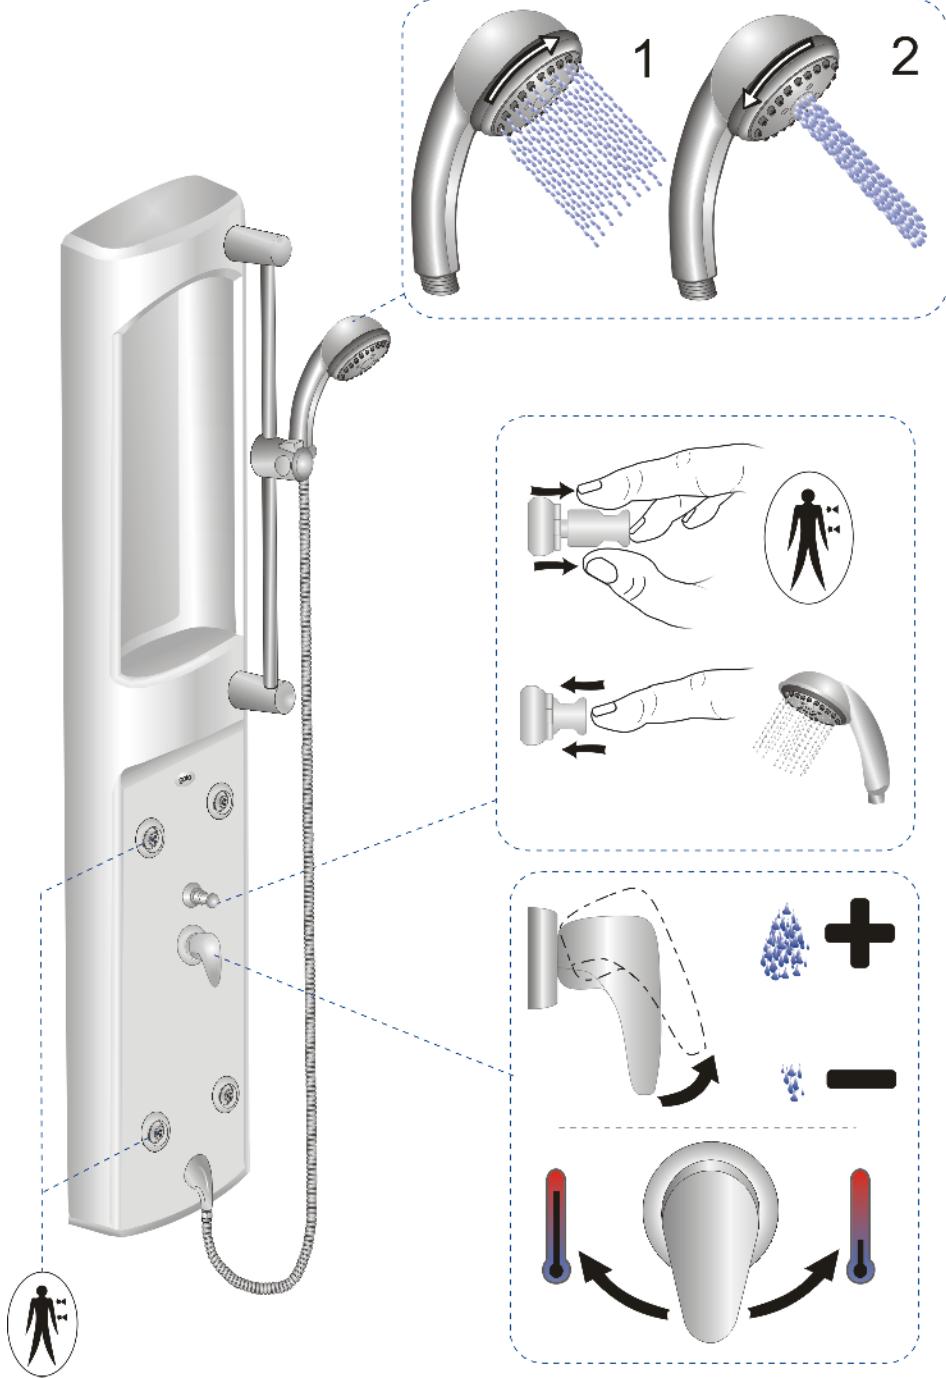

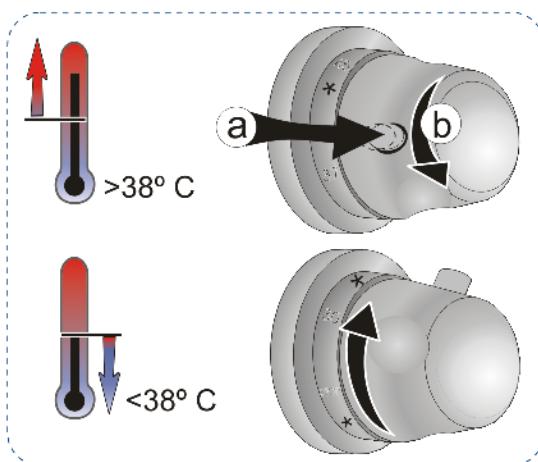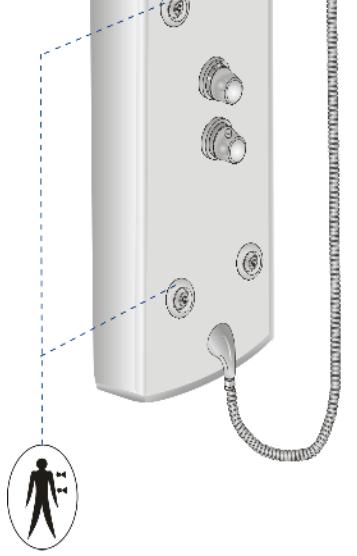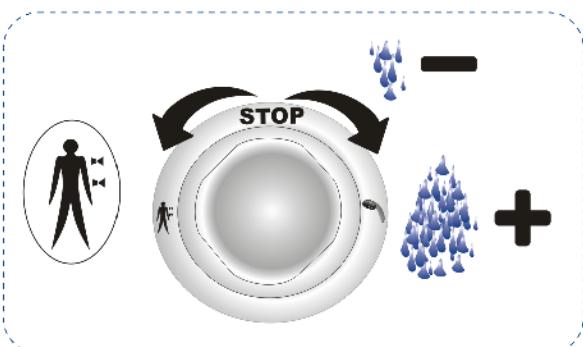

Español

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

La limpieza de su columna de hidromasaje debe realizarse con una esponja muy suave, agua y un jabón o detergente neutro. No se deben utilizar disolventes como alcohol, acetona o productos similares y estropajos o detergentes abrasivos, que puedan dañar las superficies de algunos elementos. Es conveniente secar la columna después de cada utilización, con un paño de algodón. Evite el contacto con lacas, quitaesmaltes de uñas, disolventes orgánicos, cigarrillos encendidos, etc...

Si se produjese algún arañazo, es suficiente repasar la superficie con un pulimento exento de disolventes. Si fuese necesario, se puede pasar

English

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

To clean the hydromassage column use a soft sponge, soap and water or a neutral detergent. Avoid using any solvents such as alcohol, acetone etc. or abrasive scourers that may damage the surfaces of some components. The column should be dried with a cotton cloth after each use. Avoid contact with enamel paints, nail varnish remover, organic solvents, lighted cigarettes,etc.

Should the surface become scratched, buffing it with a solvent-free polish will be sufficient. If necessary, the surface can first be treated with first a Nº 800 water file and then a Nº 1200 water file, before applying the polish.

Français

ENTRETIEN HABITUEL

L'entretien de votre colonne d'hydromassage doit se faire avec une éponge douce, de l'eau et du savon ou détergent neutre. N'utilisez pas de solvants du type alcool, acétone ou similaires, ainsi que des lavettes abrasives qui pourraient endommager la surface de certains éléments. Il est conseillé de sécher la colonne après chaque usage, avec un tissu en coton. Évitez tout contact avec des dissolvants à ongles, laques, dissolvants organiques, cigarettes allumées, etc.

Si une rayure se produisait, il suffit de passer du produit de polissage sans dissolvant sur la surface. Le cas échéant, il peut tout d'abord être passé un papier de verre très fin (nº800), puis un papier de

primero una lija al agua nº 800, posteriormente otra nº 1200 y finalmente aplicar el pulimento.

Procedimiento antical

Presionando el jet hacia el interior se desprenderán los posibles restos de cal que pudieran formarse, desapareciendo al ser arrastrados posteriormente por el agua.

La teleducha está dotada con el sistema "easy clean", que permite eliminar los posibles restos de cal que pudieran formarse con solo remover las salidas de agua manualmente desapareciendo al ser arrastradas posteriormente por el agua.

Esta sencilla operación redundará en una mayor calidad de su hidromasaje, así como en el perfecto funcionamiento de su columna.

Anti-scaling procedure

By pressing the jet inward, any lime remains will crumble and later be swept away by the water.

The hand-held shower is fitted with an "easy clean" system, which enables you to clean out any lime scaling that may have formed just by shaking the water outlets, the lime-scale then being flushed out by the water.

This simple operation will improve the quality of your hydromassage as well as ensure the perfect operation of the column.

verre a l'eau (nº1200), et appliqué ensuite le produit de polissage.


Procédé de désincrustation

En pressant le jet vers l'intérieur, vous parviendrez à détacher les restes de calcaire susceptibles de se former, et ensuite balayés par l'eau.

La télodouche est munis d'un système anticalcaire, permettant d'éliminer les éventuels restes de calcaire qui pourraient se former ; il suffit de secouer les sorties d'eau manuellement, et ils seront entraînés ensuite par l'eau.


Cette simple opération ne vous procurera qu'une meilleure qualité lors de votre hydromassage, ainsi qu'un fonctionnement parfait de votre colonne.

- Teleduchaducha
- Hand-held shower
- Douche mobile

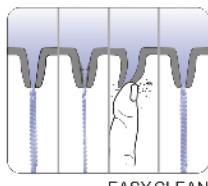

PROCEDIMIENTO ANTICAL ANTI-SCALING PROCEDURE PROCÉDÉ DE DÉSINCROSTATION

- Jet hidromasaje orientable
- Hydromassage movable jets
- Jet d'hydromassage orientable

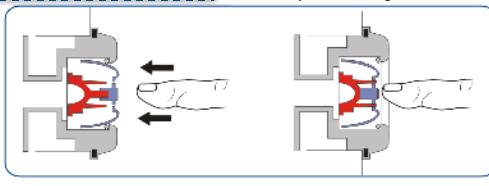



CERÁMICAS GALA, S.A.

Ctra. Madrid - Irún, Km. 244
Apartado de Correos, 293
09080 BURGOS - ESPAÑA
www.gala.es

 +34-947 47 41 00
 +34-947 47 41 03
e-mail: general@gala.es

Las medidas e información son a título orientativo y susceptibles de modificación sin previo aviso. Este documento anula los anteriores.
All information and dimensions should be considered merely approximate and are subject to modification without notice. This document cancels the former ones.
Les cotes et informations sont à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans avis préalable. Le document annule les précédents.